

MH SAFETY LINE clip-clap Radio multipresa



Messa in servizio

- Passaggio 1:** Collegare la spina alla presa
Passaggio 2: Tirare la carta trasparente dal telecomando
Passaggio 3: Apprendimento del telecomando



- 1) Tenere premuto il tasto «setting» per min. 3 s e poi rilasciare
La spia di comando sulla multipresa lampeggia
- 2) Premere il tasto "ON" e "OFF" sul telecomando
- 3) Se la spia di comando sulla multipresa si spegne, il processo di apprendimento è terminato

Passaggio 4: Per l'accensione: Premere il tasto "ON" sul telecomando. La spia di comando sulla ciabatta multipresa si accende


Passaggio 5: Per lo spegnimento: Premere il tasto "OFF" sul telecomando
La spia di comando sulla multipresa si spegne

Commutazione senza telecomando

La multipresa può essere accesa e spenta anche senza il telecomando con il tasto Setting.

Informazioni:

È possibile controllare più multiprese con un solo telecomando; Tuttavia non è possibile controllare una multipresa con più telecomandi.

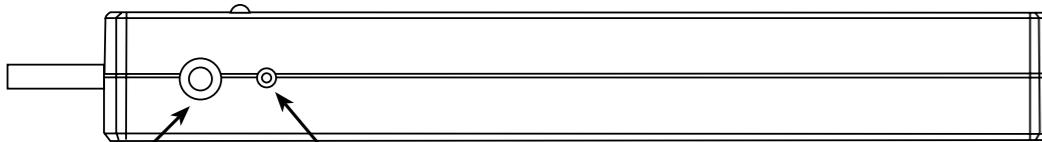

Interruttore di reset Tasto Setting
per protezione da sovraccorrente

Dati tecnici

Tensione d'ingresso: 230 VAC, 50 Hz
Max. corrente ammessa: 10 A
Portata radio: 10-15 m (a vista)

Sostituzione della batteria del telecomando

- 1) Allentare la vite sul retro con un cacciavite a croce
- 2) Togliere il coperchio sul lato anteriore
- 3) Rimuovere la vecchia batteria
- 4) Inserire una nuova batteria (CR2025) Mettere il più sul contatto a molla
- 5) Rimettere il coperchio sul lato anteriore
- 6) Stringere di nuovo saldamente la vite sul retro con il cacciavite a croce

Indicazioni di sicurezza


- 1) Controllare la presenza di crepe, deformazioni e parti staccate sulla multipresa prima della messa in servizio iniziale
- 2) Avvolgere il cavo di collegamento per evitare il surriscaldamento
- 3) Fissare la multipresa prima di cadere
- 4) Il carico massimo consentito è di 2300 W
- 5) Un leggero riscaldamento della multipresa durante il funzionamento è normale
- 6) Non sarete automaticamente informati sulle modifiche al prodotto
- 7) Azionare la multipresa fuori dalla portata dei bambini
- 8) Non svuotare liquidi su o nelle prese
- 9) Non utilizzare la multipresa in ambienti umidi o caldi
- 10) Non utilizzare la multipresa vicino a fuochi d'artificio, gas infiammabili, ambienti polverosi o forti campi magnetici
- 11) Staccare la spina quando si eseguono le operazioni di manutenzione dei dispositivi collegati
- 12) Non aprire l'alloggiamento



SAFETY LINE clip-clap FUNK

Steckdosenseiste • Multiprise • Multipresa

Bedienungsanleitung • Manuel d'utilisation • Manuale d'uso



Gerät zur Entsorgung zurück in die Verkaufsstelle
Rapporter l'appareil hors d'usage au point de vente
Rapporter les piles usées au point de vente
Riportare l'apparecchio al punto di vendita per il corretto smaltimento



MH SAFETY LINE clip-clap Radio multiprise

F

Mise en service**Étape 1:** Brancher la fiche secteur dans une prise de courant**Étape 2:** Tirez le papier transparent de la télécommande**Étape 3:** Apprentissage de la télécommande

- 1) Maintenir le bouton «setting» enfoncé pendant au moins 3 s et le relâcher
Le témoin de la réglette multiprise clignote

- 2) Appuyer sur la touche «ON» ou «OFF» de la télécommande

- 3) Lorsque le témoin de la réglette multiprise s'éteint, l'apprentissage est terminé

Étape 4: Mise en marche: Appuyer sur la touche «ON» de la télécommande


Le témoin de la réglette multiprise s'allume

Étape 5: Arrêt: Appuyer sur la touche «OFF» de la télécommande. Le témoin de la réglette multiprise s'éteint**Actionner sans télécommande**

La multiprise peut aussi être mise sous/hors tension avec le bouton «setting», sans télécommande.

Information :

Il est possible de commander plusieurs multiprises avec une seule télécommande, mais impossible de commander une multiprise avec plusieurs télécommandes.

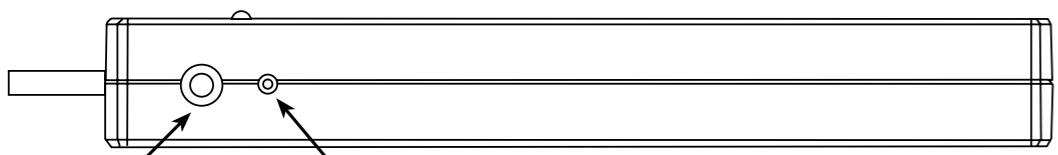

Bouton de réinitialisation Bouton «setting»
de la protection contre
les surcharges

Überstromschutz
Protection de surintensité
Protezione da sovraccorrente

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée: 230 VAC, 50 Hz

Courant max. admissible: 10 A

Portée radio: 10 à 15 m (vue dégagée)

Remplacer la pile de la télécommande

- 1) Dévisser la vis au dos avec un tournevis cruciforme
- 2) Déposer le couvercle/face avant
- 3) Retirer la pile usagée
- 4) Insérer une pile neuve (CR2025) Le pôle plus doit être contre le contact ressort
- 5) Remettre le couvercle/face avant
- 6) Revisser la vis au dos avec le tournevis cruciforme

Consignes de sécurité

- 1) Avant la première mise en service, vérifier que la multiprise nest pas fissurée ni déformée et que toutes les pièces sont bien serrées
- 2) Pour éviter toute surchauffe, dérouler le câble de raccordement
- 3) Sassurer que la réglette ne puisse pas tomber
- 4) La puissance maximale admissible est de 2300 W
- 5) En fonctionnement, un légère élévation de température de la multiprise est normale
- 6) En cas de modification du produit, vous serez automatiquement informé
- 7) Utiliser la multiprise en la tenant hors de portée des enfants en bas âge
- 8) Ne jamais verser de liquide sur les prises ni dans celles-ci
- 9) Ne pas utiliser la multiprise dans un environnement humide ou très chaud
- 10) Ne pas utiliser la multiprise à proximité de matériel de feu d'artifice, de gaz inflammables, dans un environnement poussiéreux ni au voisinage de forts champs magnétiques
- 11) Pour effectuer des travaux de maintenance sur les appareils qui y sont raccordés, débrancher la multiprise
- 12) Ne pas ouvrir le boîtier



Gerät zur Entsorgung zurück in die Verkaufsstelle
Rapportare l'appareil hors d'usage au point de vente
Riportare l'apparecchio al punto di vendita per il corretto smaltimento



Batterie zurück in die Verkaufsstelle
Rapportare les piles usées au point de vente
Riportare le pile al punto di vendita



CE



RoHS



WEEE



Karton



Cartone



MH SAFETY LINE clip-clap FUNK Steckdosenleiste

D

Inbetriebnahme**Schritt 1:** Stecker an Steckdose anschliessen**Schritt 2:** Transparentes Blättchen in der Fernbedienung herausziehen**Schritt 3:** Fernbedienung anlernen

- 1) Setting Taste für min. 3 s gedrückt halten und anschliessend loslassen

Die Kontrolllampe auf der Steckdosenleiste blinkt

- 2) Die Taste «OFF» und anschliessend «ON» drücken

- 3) Wenn die Kontrolllampe auf der Steckdosenleiste erlischt, ist der Anlernvorgang abgeschlossen

Schritt 4: Zum Einschalten: Taste «ON» auf der Fernbedienung drücken

Die Kontrolllampe auf der Steckdosenleiste leuchtet

Schritt 5: Zum Ausschalten: Taste «OFF» auf der Fernbedienung drücken


Die Kontrolllampe auf der Steckdosenleiste erlischt

**Schalten ohne Fernbedienung**

Die Steckdosenleiste kann auch ohne Fernbedienung mit der Setting-Taste ein- und ausgeschaltet werden

Information:

Es können mehrere Steckdosenleisten mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Es ist jedoch nicht möglich mit mehreren Fernbedienungen eine Steckdosenleiste zu steuern.

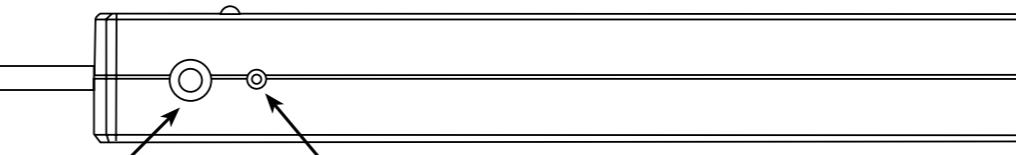

Reset-Schalter für
Überstromschutz **Setting-Taste**



Überstromschutz

Technische Daten

Eingangsspannung: 230 VAC, 50 Hz

Max. zulässiger Strom: 10 A


Funkreichweite: 10 bis 15 m (auf Sicht)

Batterie der Fernbedienung austauschen

- 1) Schraube auf der Rückseite mit einem Kreuzschraubenzieher lösen
- 2) Deckel-Vorderseite abnehmen
- 3) Alte Batterie herausnehmen
- 4) Neue Batterie (CR2025) einlegen Plus-Seite auf Federkontakt legen
- 5) Deckel-Vorderseite wieder aufsetzen
- 6) Schraube auf der Rückseite mit dem Kreuzschraubenzieher wieder festziehen

Sicherheitshinweise

- 1) Prüfen Sie die Steckdosenleiste vor der erstmaligen Inbetriebnahme auf Risse, Verformungen und lose Teile
- 2) Wickeln Sie das Anschlusskabel aus, um eine Überhitzung zu vermeiden
- 3) Sichern Sie die Steckdosenleiste vor dem Herunterfallen
- 4) Die maximal zulässige Last beträgt 2300 W
- 5) Eine leichte Erwärmung der Steckdosenleiste im Betrieb ist normal
- 6) Über Produktänderungen werden Sie nicht automatisch informiert
- 7) Betreiben Sie die Steckdosenleiste ausserhalb der Reichweite von Kleinkindern
- 8) Keine Flüssigkeiten an oder in die Steckdosen leeren
- 9) Die Steckdosenleiste nicht in nasser oder heißer Umgebung benutzen
- 10) Die Steckdosenleiste nicht in der Nähe von Feuerwerkskörpern, brennbaren Gasen, staubiger Umgebung oder starken magnetischen Feldern verwenden
- 11) Stecken Sie den Stecker aus, wenn Sie an angeschlossenen Geräten Wartungsarbeiten durchführen
- 12) Gehäuse nicht öffnen



Gerät zur Entsorgung zurück in die Verkaufsstelle
Rapportare l'appareil hors d'usage au point de vente
Riportare l'apparecchio al punto di vendita per il corretto smaltimento



Batterie zurück in die Verkaufsstelle
Rapportare les piles usées au point de vente
Riportare le pile al punto di vendita



CE



WEEE



Karton



Cartone