

## SC 4 Deluxe

Deutsch


5

Français

12

Italiano

20

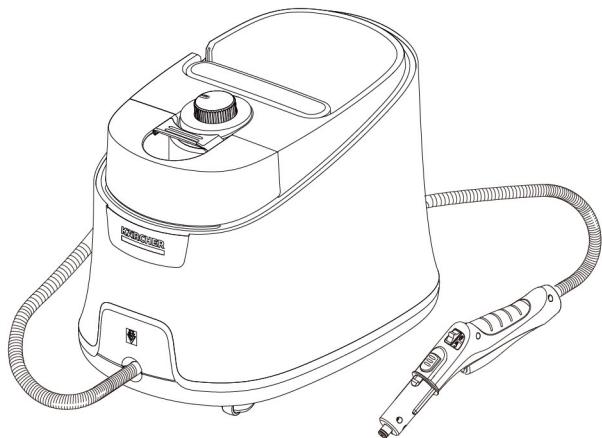














**Register  
your product**






[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)



97740790 (10/23)

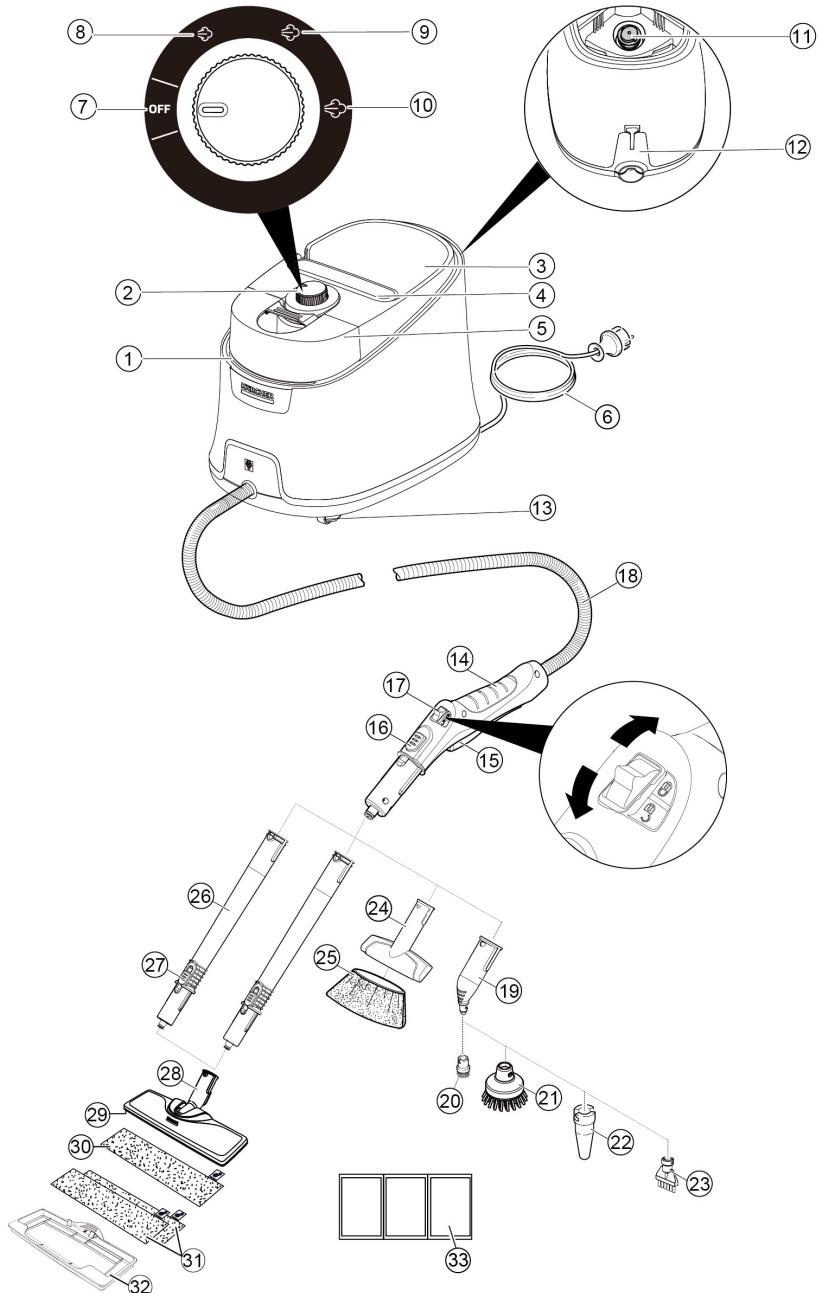**A**

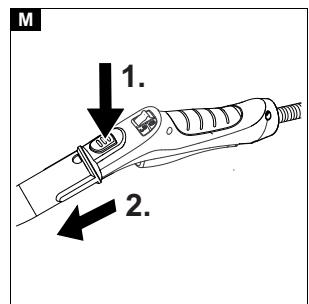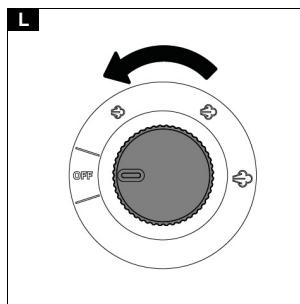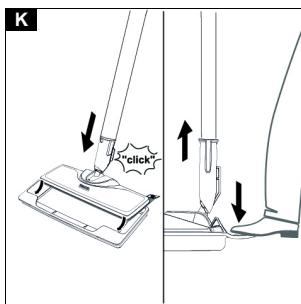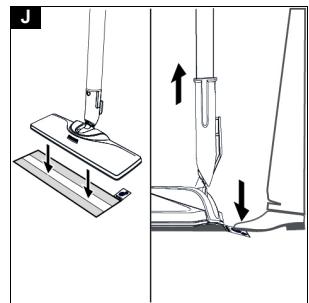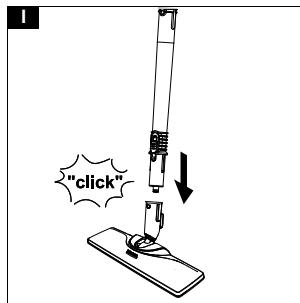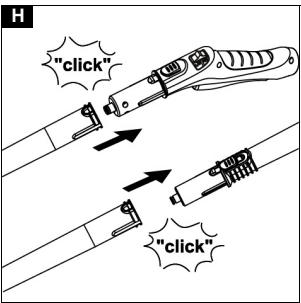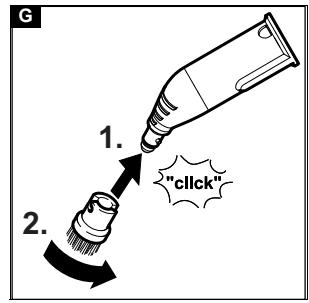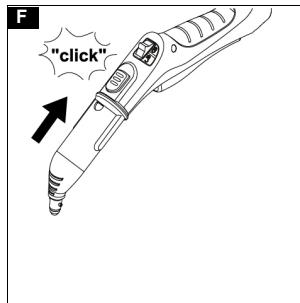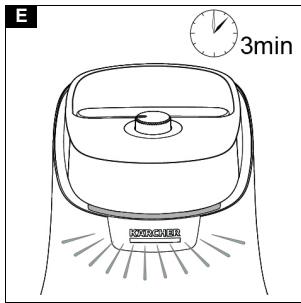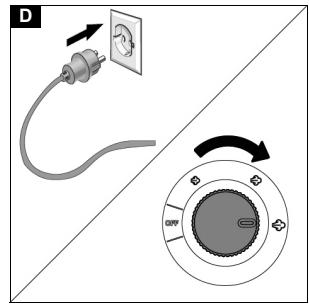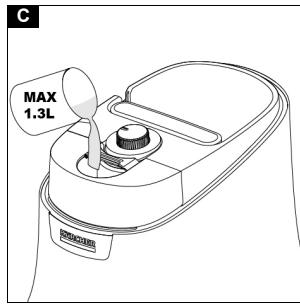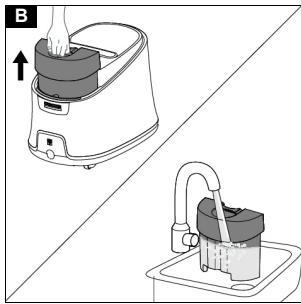

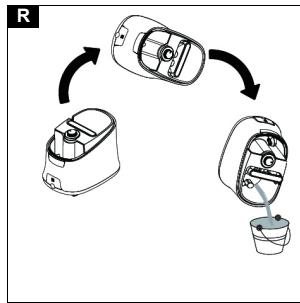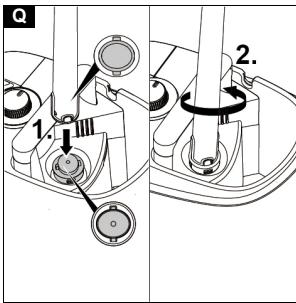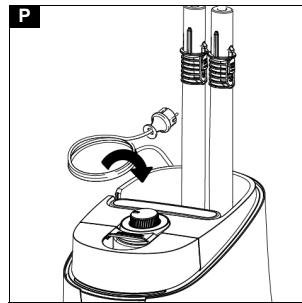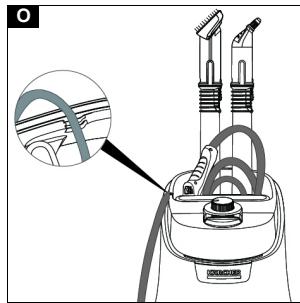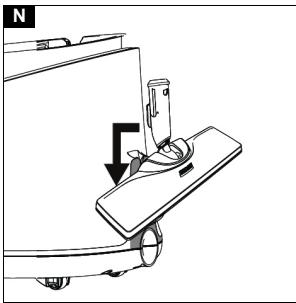

## Inhalt

Sicherheitshinweise .....	5
Allgemeine Hinweise .....	7
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	7
Umweltschutz .....	7
Zubehör und Ersatzteile .....	7
Lieferumfang .....	7
Garantie .....	7
Sicherheitseinrichtungen .....	7
Gerätebeschreibung .....	7
Montage .....	8
Betrieb .....	8
Wichtige Anwendungshinweise .....	9
Anwendung des Zubehörs .....	10
Pflege und Wartung .....	11
Hilfe bei Störungen .....	11
Technische Daten .....	12

## Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts dieses Sicherheitskapitel und die- se Originalbetriebsanleitung. Handeln Sie danach. Bewahren Sie die Originalbetriebsanlei- tung für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung müssen Sie die allgemeinen Sicherheits- und Unfallver- hütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigen.
- Am Gerät angebrachte Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise für den gefahrlosen Be- trieb.

### Gefahrenstufen

#### ⚠ GEFÄHR

- Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

#### ⚠ WARNUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situa- tion, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

#### ⚠ VORSICHT

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situa- tion, die zu leichten Verletzungen führen kann.

#### ACHTUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situa- tion, die zu Sachschäden führen kann.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ GEFÄHR • Erstickungsgefahr. Halten Sie Ver- packungsfolien von Kindern fern.

⚠ **WARNUNG** • Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten und achten Sie beim Arbeiten mit dem Gerät auf Dritte, insbesondere Kinder. • Nur Personen, die in der Handhabung des Geräts unterwiesen sind oder ihre Fähigkeiten zur Bedienung nachgewiesen haben und ausdrücklich mit der Benutzung beauftragt sind, dürfen das Gerät benutzen. • Personen mit verrin- gerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähig- keiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie korrekt beaufsichtigt werden oder wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zu-

ständige Person bezüglich der sicheren Anwendung des Geräts unterwiesen wurden und wenn sie die dar- aus resultierenden Gefahren verstanden haben. • Kin- der dürfen das Gerät nicht betreiben. • Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. • Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, wenn es an das Stromnetz an- geschlossen ist oder wenn es abkühlt.

⚠ **VORSICHT** • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es zuvor heruntergefallen, sichtbar beschädigt oder unidkt ist. • Sicherheitseinrichtungen dienen Ih- rem Schutz. Verändern oder umgehen Sie niemals Si- cherheitseinrichtungen.

### Stromschlaggefahr

⚠ **GEFAHR** • Fassen Sie Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen an. • Schlie- ßen Sie das Gerät nur an Wechselstrom an. Die ange- gebene Spannung auf dem Typenschild muss mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmen. • Richten Sie den Dampfstrahl nicht direkt auf Betriebsmittel, die elektrische Bauteile enthalten, wie z. B. der Innenraum von Öfen. • Befüllen Sie Geräte ohne abnehmbaren Wassertank nicht direkt über den Wasseranschluss, so- lange sie mit dem Stromnetz verbunden sind. Verwen- den Sie zur Befüllung ein Gefäß. • Verwenden Sie das Gerät nicht in Schwimmbecken, die Wasser enthalten. • Die Verbindung von Netzstecker und Verlängerungsleitung darf nicht im Wasser liegen. • Reinigen Sie nicht über Bodensteckdosen.

⚠ **WARNUNG** • Schließen Sie das Gerät nur an einem elektrischen Anschluss an, der von einer Elektro- Fachkraft gemäß IEC 60364-1 ausgeführt wurde. • Be- treiben Sie das Gerät in feuchten Räumen, z. B. Bade- zimmer, nur am Steckdosen mit vorgeschaltetem Fl- Schutzschalter. • Stellen Sie vor jeder Verwendung des Geräts sicher, dass die Netzzanschlussleitung mit Netz- stecker nicht beschädigt ist. Wenn die Netzzanschluss- leitung beschädigt ist, muss sie unverzüglich durch den Hersteller, den autorisierten Kundendienst oder von ei- ner Elektro-Fachkraft ersetzt werden, um jegliche Ge- fahr zu vermeiden. • Verletzen oder beschädigen Sie die Netzzanschluss- und Verlängerungsleitung nicht durch Überfahren, Quetschen, Zerren oder dergleichen. Schützen Sie die Netzzanschlussleitung vor Hitze, Öl und scharfen Kanten. • Ungeeignete elektrische Ver- längerungsleitungen können gefährlich sein. Verwen- den Sie nur spritzwassergeschützte elektrische Verlängerungsleitungen mit einem Querschnitt von min- destens 3x1 mm<sup>2</sup>. • Ersetzen Sie Kupplungen an der Netzzanschluss- oder Verlängerungsleitung nur durch solche mit gleichem Spritzwasserschutz und gleicher mechanischer Festigkeit. • Reinigen Sie geflieste Wände mit Steckdosen vorsichtig. • Trennen Sie das Gerät bei längeren Betriebspausen, nach dem Ge- brauch oder vor einem Wartungseingriff vom Strom- netz. • Führen Sie Wartungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker und abgekühltem Dampfreini- ger durch.

### Betrieb

⚠ **GEFAHR** • Der Betrieb in explosionsgefährde- ten Bereichen ist untersagt. • Beachten Sie beim Ein- satz des Geräts in Gefahrenbereichen (z. B. Tankstellen) die entsprechenden Sicherheitsvorschriften.

**⚠ WARUNG** • Verbrühungsgefahr. Berühren Sie den Dampfstrahl niemals aus kurzer Entfernung mit der Hand und richten Sie ihn nicht auf Menschen oder Tiere. • Verbrühungsgefahr durch hohen Wasseraustrag, wenn Sie das Gerät bei der Anwendung mehr als 30° zur Seite neigen. Betrifft nur SC 1 Geräte • Verbrühungsgefahr bei heißem Dampfkessel. Lassen Sie den Dampfkessel vor dem Einfüllen von Wasser abkühlen. Betrifft nicht SC 1 Upright / KST 1 Upright / SC 2 Upright / KST 2 Upright / SC 3 / SC 3 Upright Geräte • Verbrühungsgefahr. Lassen Sie Geräte- und Zubehörteile, insbesondere das Bodentuch bzw. den Handüberzug erst abkühlen, bevor Sie diese berühren. • Verbrühungsgefahr. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen an Druckbehältern, da Berst- und Explosionsgefahr besteht. • Verbrühungsgefahr an der Bodendüse. Achten Sie darauf, dass keine Körperteile unter die Bodendüse gelangen. Betreiben Sie die Bodendüse niemals ohne Schuhe.

• Verbrühungsgefahr. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn es vollständig zusammengesetzt und funktionsfähig ist. • Verbrühungsgefahr. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es zur Aufbewahrung wegstellen.

**ACHTUNG** • Füllen Sie keine Reinigungsmittel oder andere Zusätze ein. • Verwenden Sie keinen Essig oder ähnliche Mittel.

**WARNUNG** • Trennen Sie Zubehör niemals vom Gerät, solange Dampf austritt. • Beim Trennen von Zubehörteilen kann heißes Wasser herauströpfen. Lassen Sie das Gerät erst abkühlen. • Öffnen Sie den Wartungs-/ Sicherheitsverschluss niemals während des Betriebs. Lassen Sie das Gerät erst abkühlen. • Klemmen Sie den Dampfhebel / die Dampftaste bei Betrieb nicht fest. • Tauschen Sie einen beschädigten Dampfschlauch unverzüglich gegen einen vom Hersteller empfohlenen Dampfschlauch aus. • Dampfen Sie keine Gegenstände ab, die gesundheitsgefährdende Stoffe (z. B. Asbest) enthalten.

**⚠ VORSICHT** • Betreiben oder lagern Sie das Gerät nur entsprechend der Beschreibung bzw. Abbildung. • Prüfen Sie das Gerät und das Zubehör, insbesondere Netzanschlussleitung, Sicherheitsverschluss und Dampfschlauch, vor jedem Betrieb auf ordnungsgemäßen Zustand und Betriebssicherheit. Verwenden Sie das Gerät bei Beschädigung nicht. Tauschen Sie beschädigte Komponenten unverzüglich aus. • Schalten Sie das Gerät nur ein, wenn sich Wasser im Dampfkessel befindet. Das Gerät kann sonst überhitzen, siehe Kapitel Hilfe bei Störungen in der Betriebsanleitung. • Unfälle oder Beschädigungen durch Umfallen des Geräts. Sie müssen vor allen Tätigkeiten mit oder am Gerät die Standsicherheit herstellen. • Tragen Sie das Gerät nicht während der Reinigungsarbeit.

**ACHTUNG** • Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C. • Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist. • Verwenden Sie das Gerät nicht als Raumbefeuchter oder Raumheizung. • Sorgen Sie während und nach der Arbeit mit dem Gerät für eine gute Raumbelüftung. • Schützen Sie das Gerät vor Regen. Lagern Sie das Gerät nicht im Außenbereich. • Geräteschaden. Füllen Sie niemals Lösungsmittel, lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder unverdünnte

Säuren (z. B. Reinigungsmittel, Benzin, Farbverdünner und Aceton) in den Kessel / Wassertank. • Ungeeignetes Wasser kann die Düsen verstopfen bzw. die Wasserstandsanzeige beschädigen. Füllen Sie kein Kondenswasser aus dem Wäschetrockner, gesammeltes Regenwasser, Reinigungsmittel oder Zusätze (z. B. Düfte) ein. Den Wassertank mit maximal 0,21 / 0,41 / 0,5 / 1 l Leitungswasser füllen. Betrifft nur SC 1 Upright / KST 1 Upright / SC 2 Upright / KST 2 Upright / SC 3 Upright / SC 3 Upright Geräte • Ungeeignetes Wasser kann die Düsen verstopfen bzw. die Wasserstandsanzeige beschädigen. Füllen Sie kein reines destilliertes Wasser ein, kein Kondenswasser aus dem Wäschetrockner, gesammeltes Regenwasser, Reinigungsmittel oder Zusätze (z. B. Düfte), verwenden Sie maximal 50 % destilliertes Wasser vermischt mit Leitungswasser.

- Wassertank zum Füllen abnehmen
  - a Wassertank senkrecht nach oben ziehen
  - b Wassertank senkrecht mit Leitungswasser oder einer Mischung aus Leitungswasser und maximal 50 % destilliertem Wasser bis zur Markierung "MAX" füllen.
  - c Wassertank einsetzen und nach unten drücken bis er einrastet.
- Wassertank direkt am Gerät füllen
  - a Leitungswasser oder einer Mischung aus Leitungswasser und maximal 50 % destilliertem Wasser bis zur Markierung "MAX" in die Einfüllöffnung Wassertank füllen.

Betrifft nur SC 4 und SC 5 Geräte

## Pflege und Wartung

**⚠ VORSICHT** • Lassen Sie Reparaturarbeiten nur vom autorisierten Kundendienst durchführen.

### Dampfkessel entkalken

Betrifft nicht SC 1 Upright / KST 1 Upright / SC 2 Upright / KST 2 Upright / SC 3 / SC 3 Upright Geräte

**⚠ VORSICHT** • Schrauben Sie während des Entkalkens niemals den Sicherheitsverschluss auf das Gerät. • Verwenden Sie den Dampfreiniger nicht, so lange Entkalkungsmittel im Kessel ist.

**ACHTUNG** • Die Entkalkerlösung kann empfindliche Oberflächen angreifen. Arbeiten Sie vorsichtig beim Befüllen und Entleeren des Dampfreinigers mit der Entkalkerlösung.

**ACHTUNG** • Verwenden Sie keinen Essig oder ähnliche Mittel.

### Zubehör Dampfreiniger

(Je nach Ausstattung)

### Dampfturbo-Bürste

**⚠ VORSICHT**

- Längere Benutzungsdauer der Dampfturbo-Bürste kann zu vibrationsbedingten Durchblutungsstörungen in den Händen führen. Legen Sie beim Auftreten von Symptomen, wie z. B. Fingerkrämpfe, kalte Finger, Arbeitspausen ein. Eine allgemein gültige Dauer für die Benutzung kann nicht festgelegt werden, weil diese von mehreren Einflussfaktoren abhängt:
  - Persönliche Veranlagung zu schlechter Durchblutung (häufig kalte Finger, Fingerkrämpfe).
  - Durch festes Zugreifen behinderte Durchblutung.
  - Ununterbrochener Betrieb ist schädlicher als durch Pausen unterbrochener Betrieb.
- Bei regelmäßiger, lang andauernder Benutzung der Dampfturbo-Bürste und bei wiederholtem Auftreten

von Symptomen, wie z. B. Fingerkribbeln, kalte Finger, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den Privathaushalt. Das Gerät ist zur Reinigung mit Dampf bestimmt und kann mit geeignetem Zubehör, wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben, verwendet werden. Reinigungsmittel werden nicht benötigt. Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Das Gerät darf nur in Innenräumen betrieben werden.

## Umweltschutz

 Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.  
 Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

### Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Lieferumfang

Der Lieferumfang des Geräts ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

## Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

## Sicherheitseinrichtungen

### ⚠ VORSICHT

**Fehlende oder veränderte Sicherheitseinrichtungen**  
Sicherheitseinrichtungen dienen Ihrem Schutz.  
Verändern oder umgehen Sie niemals Sicherheitseinrichtungen.

## Symbole auf dem Gerät

(Je nach Gerätetyp)

	Verbrennungsgefahr, Geräteoberfläche wird während des Betriebs heiß
	Verbrühungsgefahr durch Dampf
	Betriebsanleitung lesen

## Druckregler

Der Druckregler hält den Druck im Dampfkessel während des Betriebs möglichst konstant. Die Heizung wird bei Erreichen des maximalen Betriebsdrucks im Dampfkessel abgeschaltet und bei einem Druckabfall im Dampfkessel infolge von Dampfentnahme wieder zugeschaltet.

## Sicherheitsthermostat

Der Sicherheitsthermostat verhindert ein Überhitzen des Gerätes. Falls der Druckregler und der Kesselthermostat im Fehlerfall ausfallen und das Gerät sich überhitzt, schaltet der Sicherheitsthermostat das Gerät aus. Wenden Sie sich zum Rückstellen des Sicherheitsthermostats an den zuständigen KÄRCHER Kundendienst.

## Kesselthermostat

Der Kesselthermostat schaltet im Fehlerfall die Heizung ab, z. B. wenn sich kein Wasser im Dampfkessel befindet und die Temperatur im Dampfkessel steigt. Sobald Sie Wasser nachfüllen, ist das Gerät wieder einsatzbereit.

## Wartungsverschluss

Der Wartungsverschluss verschließt den Dampfkessel gegen den anstehenden Druck. Der Wartungsverschluss ist zugleich ein Überdruckventil. Falls der Druckregler defekt ist und der Dampfdruck im Dampfkessel steigt, öffnet das Überdruckventil und Dampf tritt durch den Wartungsverschluss nach außen aus. Wenden Sie sich vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes an den zuständigen KÄRCHER Kundendienst.

## Gerätebeschreibung

In dieser Betriebsanleitung wird die maximale Ausstattung beschrieben. Je nach Modell gibt es Unterschiede im Lieferumfang, siehe Verpackung.

**Abbildungen siehe Grafikseite.**

**Abbildung A**

- ① LED-Leuchten
- ② Wahlschalter
- ③ Zubehörfach
- ④ Tragegriff
- ⑤ Wassertank
- ⑥ Netzanschlussleitung mit Netzstecker
- ⑦ Anzeige - Position OFF
- ⑧ Minimale Dampfstufe
- ⑨ Mittlere Dampfstufe
- ⑩ Maximale Dampfstufe
- ⑪ Wartungsverschluss

- (12) Parkhalterung für Bodendüse
- (13) Lenkrolle
- (14) Dampfpistole
- (15) Dampfhebel
- (16) Entriegelungstaste
- (17) Kindersicherung
- (18) Dampfschlauch
- (19) Punktstrahldüse
- (20) Rundbürste klein
- (21) \*\*Rundbürste groß
- (22) \*\*Powerdüse
- (23) Fugenbürste
- (24) Handdüse
- (25) Mikrofaserüberzug für Handdüse
- (26) Verlängerungsrohre (2 Stück)
- (27) Entriegelungstaste
- (28) Bodendüse
- (29) Klettverbindung
- (30) Mikrofaserbodenstuch (1 Stück)
- (31) \*\*Mikrofaserbodenstuch (2 Stück)
- (32) \*\*Teppichgleiter
- (33) Entkalkungsmittel

\*\*optional

## Montage

### Zubehör montieren

- Das offene Ende des Zubehörs auf die Dampfpistole schieben, bis die Entriegelungstaste der Dampfpistole einrastet.  
**Abbildung F**
- Das offene Ende des Zubehörs auf die Punktstrahldüse schieben.  
**Abbildung G**
- Die Verlängerungsrohre mit der Dampfpistole verbinden.
  - Das 1. Verlängerungsrohr auf die Dampfpistole schieben, bis die Entriegelungstaste der Dampfpistole einrastet.  
Das Verbindungsrohr ist verbunden.
  - Das 2. Verlängerungsrohr auf das 1. Verlängerungsrohr schieben.  
Die Verbindungsrohre sind verbunden.
- Das Zubehör und / oder die Bodendüse auf das freie Ende des Verlängerungsrohrs schieben.  
**Abbildung I**  
Das Zubehör ist verbunden.

### Zubehör trennen

- Die Kindersicherung zurückziehen.  
Der Dampfhebel ist gesperrt.
- Die Entriegelungstaste drücken und die Teile auseinanderziehen.  
**Abbildung M**

## Betrieb

### Wasser einfüllen

Der Wassertank kann jederzeit zum Füllen abgenommen oder direkt am Gerät gefüllt werden.

### ACHTUNG

#### Schäden am Gerät

Durch ungeeignetes Wasser können die Düsen verstopfen bzw. die Wasserstandsanzeige beschädigt werden.

Füllen Sie kein reines destilliertes Wasser ein. Verwenden Sie maximal 50 % destilliertes Wasser vermischt mit Leitungswasser.

Füllen Sie kein Kondenswasser aus dem Wäschetrockner ein.

Füllen Sie kein gesammeltes Regenwasser ein.

Füllen Sie keine Reinigungsmittel oder andere Zusätze (z. B. Düfte) ein.

### Wassertank zum Füllen abnehmen

- Den Wassertank senkrecht nach oben ziehen.

#### Abbildung B

- Den Wassertank senkrecht mit Leitungswasser oder einer Mischung aus Leitungswasser und höchstens 50 % destilliertem Wasser füllen.

- Den Wassertank einsetzen und nach unten drücken, bis er einrastet.

### Wassertank direkt am Gerät füllen

- Leitungswasser oder eine Mischung aus Leitungswasser und höchstens 50 % destilliertem Wasser aus einem Gefäß in die Einfüllöffnung des Wassertanks füllen.

#### Abbildung C

### Gerät einschalten

#### Hinweis

Bei findet sich kein oder zu wenig Wasser im Dampfkessel, läuft die Wasserpumpe an und fördert Wasser vom Wassertank in den Dampfkessel. Der Füllvorgang kann mehrere Minuten dauern.

#### Hinweis

Das Gerät schließt alle 60 Sekunden kurzzeitig das Ventil, dabei ist ein leises Klicken zu hören. Das Schließen verhindert, dass sich das Ventil festsetzt. Der Dampfaustrag wird dadurch nicht beeinträchtigt.

- Das Gerät auf festen Untergrund stellen.
- Den Netzstecker in eine Steckdose stecken.
- Den Wahlschalter aus der Stellung OFF in den Dampfeinstellungsbereich drehen.

#### Abbildung D

Die LED-Leiste leuchtet rot und geht langsam aus.

- Nach ca. 3 Minuten leuchtet die LED-Leuchte konstant grün. Das Gerät ist einsatzbereit.

#### Abbildung E

- Den Dampfhebel drücken.

#### Abbildung F

Dampf entweicht.

### Dampfmenge regulieren

Die ausströmende Dampfmenge wird über den Wahlschalter für die Dampfmenge geregelt. Der Wahlschalter hat drei Stellungen.

	Maximale Dampfmenge
---	---------------------

	Mittlere Dampfmenge
	Minimale Dampfmenge

- Den Wahlschalter für die Dampfmenge auf die gewünschte Dampfmenge stellen.
- Den Dampfhebel drücken.
- Vor dem Reinigen die Dampfpistole auf ein Tuch richten, bis der Dampf gleichmäßig ausströmt.

### Wasser nachfüllen

Ist nicht genügend Wasser im Wassertank, blinkt die LED-Leuchte schnell rot und ein Signalton ertönt.

#### Hinweis

*Die Wasserpumpe füllt den Dampfkessel in Intervallen. Ist die Befüllung erfolgreich, blinkt das LED-Licht schnell rot.*

#### Hinweis

*Befindet sich kein oder zu wenig Wasser im Dampfkessel, läuft die Wasserpumpe an und fördert Wasser vom Wassertank in den Dampfkessel. Der Füllvorgang kann mehrere Minuten dauern.*

### ACHTUNG

#### Schäden am Gerät

Durch ungeeignetes Wasser können die Düsen verstopfen bzw. die Wasserstandsanzeige beschädigt werden.

Füllen Sie kein reines destilliertes Wasser ein. Verwenden Sie maximal 50 % destilliertes Wasser vermischt mit Leitungswasser.

Füllen Sie kein Kondenswasser aus dem Wäschetrockner ein.

Füllen Sie kein gesammeltes Regenwasser ein.

Füllen Sie keine Reinigungsmittel oder andere Zusätze (z. B. Dürfte) ein.

- Den Wassertank mit Leitungswasser oder einer Mischung aus Leitungswasser und höchstens 50 % destilliertem Wasser füllen.

Das Gerät ist einsatzbereit.

### Gerät ausschalten

- Den Geräteschalter auf „OFF“ stellen.

#### Abbildung L

Das Gerät ist ausgeschaltet.

- Die Kindersicherung zurückschieben.  
Der Dampfhebel ist gesperrt.
- Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Den Wassertank leeren.

### Dampfkessel ausspülen

Den Dampfkessel des Geräts nach jeder zehnten Füllung des Tanks ausspülen.

- Das Gerät ausschalten, siehe Kapitel **Gerät ausschalten**.
- Das Gerät abkühlen lassen.
- Den Wassertank leeren.
- Das Zubehör aus dem Zubehörfach nehmen.
- Den Wartungsverschluss öffnen. Dazu das offene Ende eines Verlängerungsrohrs auf den Wartungsverschluss aufsetzen, in die Führung einrasten und aufdrehen.

#### Abbildung Q

- Den Dampfkessel mit Wasser füllen und kräftig hin und her schwenken. Dadurch werden Kalkrückstän-

de, die sich auf dem Boden des Dampfkessels abgelagert haben, freigesetzt.

- Das Wasser vollständig aus dem Dampfkessel ablassen.

#### Abbildung R

### Gerät aufbewahren

- Die Verlängerungsrohre in die großen Halter für Zubehör stecken.
- Eine Handdüse und eine Punktstrahldüse auf je 1 Verlängerungsrohr stecken.
- Die große Rundbürste an der Punktstrahldüse befestigen.
- Bodendüse in die Parkhalterung einhängen.

#### Abbildung N

- Das Kabel aufwickeln und im Zubehörfach verstauen.

#### Abbildung P

- Den Dampfschlauch aufwickeln und im Zubehörfach verstauen.

#### Abbildung O

- Die kleine Rundbürste und die Fugenbürste im Zubehörfach verstauen.
- Das Gerät an einem trockenen und frostsicheren Ort lagern.

### Wichtige Anwendungshinweise

#### Bodenflächen reinigen

Wir empfehlen den Boden vor dem Einsatz des Geräts zu kehren oder zu saugen. So wird der Boden bereits vor der Feuchtreinigung von Schmutz und losen Partikeln befreit.

#### Auffrischen von Textilien

Vor einer Behandlung mit dem Gerät immer die Verträglichkeit der Textilien an verdeckter Stelle prüfen: Textil eindampfen, trocken lassen und anschließend auf Farb- oder Formveränderung prüfen.

#### Beschichtete oder lackierte Oberflächen reinigen

### ACHTUNG

#### Beschädigte Oberflächen

Dampf kann Wachs, Möbelpolitur, Kunststoffbeschichtungen oder Farbe und den Umleimer von Kanten lösen.

Richten Sie den Dampf nicht auf verkleimte Kanten, da sich der Umleimer lösen könnte.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von unversiegelten Holz- oder Parkettböden.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von lackierten oder kunststoffbeschichteten Oberflächen wie z. B. Küchen- und Wohnmöbeln, Türen oder Parkett.

- Zur Reinigung dieser Oberflächen ein Tuch kurz eindampfen und damit über die Oberflächen wischen.

#### Glasreinigung

### ACHTUNG

#### Glasbruch und beschädigte Oberfläche

Dampf kann versiegelte Stellen des Fensterrahmens beschädigen und bei niedrigen Außentemperaturen zu Spannungen an der Oberfläche von Fensterscheiben und dadurch zu Glasbruch führen.

Richten Sie den Dampf nicht auf versiegelte Stellen des Fensterrahmens.

*Erwärmten Sie Fensterscheiben bei niedrigen Außen-temperaturen, in dem Sie die gesamte Glasoberfläche leicht eindampfen.*

- Fensterfläche mit Handdüse und Überzug reinigen. Zum Abziehen des Wassers einen Fensterabzieher verwenden oder die Flächen trockenwischen.

## Anwendung des Zubehörs

### Dampfpistole

Die Dampfpistole kann für folgende Einsatzbereiche ohne Zubehör verwendet werden:

- Zum Beseitigen von leichten Falten aus hängenden Kleidungsstücken: Das Kleidungsstück aus 10-20 cm Entfernung bedampfen.
- Zum feuchten Staub wischen: Ein Tuch kurz ein-dampfen und damit über die Möbel wischen.

### Punktstrahldüse

Die Punktstrahldüse eignet sich für die Reinigung von schwer zugänglichen Stellen, Fugen, Armaturen, Ab-flüssen, Waschbecken, WCs, Jalousien oder Heizkö-pern. Je näher die Punktstrahldüse an der verschmutzten Stelle ist, desto höher ist die Reini-gungswirkung, da Temperatur und Dampfmenge am Düsenaustritt am höchsten sind. Starke Kalkablagerun-gen können vor dem Dampfreinigen mit einem geeigneten Reinigungsmittel behandelt werden.

Reinigungsmittel ca. 5 Minuten einwirken lassen und danach abdampfen.

1. Die Punktstrahldüse auf die Dampfpistole schieben.

#### Abbildung F

### Rundbürste (klein)

Die kleine Rundbürste eignet sich für die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. Durch Bürsten können hartnäckige Verschmutzungen leichter entfernt werden.

### ACHTUNG

#### Beschädigte Oberflächen

*Die Bürste kann empfindliche Flächen zerkratzen.*

*Nicht geeignet zur Reinigung empfindlicher Flächen.*

1. Die kleine Rundbürste auf die Punktstrahldüse mon-tieren.

#### Abbildung G

### Rundbürste groß

Die große Rundbürste eignet sich für die Reinigung grö-ßer, runder Flächen, z. B. Waschbecken, Duschwanne, Badewanne, Küchenspüle usw.

### ACHTUNG

#### Beschädigte Oberflächen

*Die Bürste kann empfindliche Flächen zerkratzen.*

*Nicht geeignet zur Reinigung empfindlicher Flächen.*

1. Die große Rundbürste an der Punktstrahldüse be-festigen.

#### Abbildung G

### Powerdüse

Die Powerdüse eignet sich für die Reinigung von hart-näckigem Schmutz und zum Ausblasen von Ecken, Fugen usw.

1. Die Powerdüse auf die für die Rundbürste geeigne-te Punktstrahldüse montieren.

#### Abbildung G

### Fugenbürste

1. Die Fugenbürste wird zum Reinigen von engen Spalten, z. B. zwischen Fensterrahmen und Kurbeln in der Wand, verwendet.

#### Abbildung G

### Handdüse

Die Handdüse eignet sich für die Reinigung von kleinen abwaschbaren Flächen, Duschkabinen und Spiegeln.

1. Die Handdüse entsprechend der Punktstrahldüse auf die Dampfpistole schieben.

#### Abbildung F

2. Überzug über die Handdüse ziehen.

### Bodendüse

Die Bodendüse eignet sich für die Reinigung von ab-waschbaren Wand- und Bodenbelägen, z. B. Steinbö-den, Fliesen und PVC-Böden.

### ACHTUNG

#### Schäden durch Dampfeinwirkung

*Hitz und Durchfeuchtung können zu Schäden führen. Prüfen Sie vor der Anwendung die Hitzebeständigkeit und Dampfauswirkung an einer unauffälligen Stelle mit kleinsten Dampfmenge.*

#### Hinweis

*Reinigungsmittelrückstände oder Pflegeemulsionen auf der zu reinigenden Fläche können bei der Dampfreini-gung zu Schlieren führen, die bei mehrmaliger Anwen-dung aber verschwinden.*

Wir empfehlen den Boden vor dem Einsatz des Geräts zu kehren oder zu saugen. So wird der Boden bereits vor der Feuchtreinigung von Schmutz und losen Parti-keln befreit. Auf stark verschmutzten Flächen langsam arbeiten, damit der Dampf länger einwirken kann.

1. Verlängerungsrohre mit der Dampfpistole verbin-den.

#### Abbildung H

2. Bodendüse auf Verlängerungsrohr schieben.

#### Abbildung I

3. Bodentuch an Bodendüse befestigen.
  - a Bodentuch mit den Klettbändern nach oben auf den Boden legen.
  - b Bodendüse mit leichtem Druck auf das Boden-tuch stellen.

#### Abbildung J

Das Bodentuch haftet durch die Klettbefestigung selbstdämmig an der Bodendüse.

### Bodentuch abnehmen

1. Einen Fuß auf die Fußlasche des Bodentuchs stel-len und die Bodendüse nach oben heben.

#### Abbildung J

#### Hinweis

*Zu Beginn ist das Klettband des Bodentuchs noch sehr stark und lässt sich ggf. schwer von der Bodendüse ent-fernen. Nach mehrmaligem Gebrauch und nach dem Waschen des Bodentuchs lässt sich dieses gut von der Bodendüse entfernen und hat die optimale Haftung er-reicht.*

### Bodendüse parken

1. Bei Arbeitsunterbrechung die Bodendüse in die Parkhalterung einhängen.

#### Abbildung N

### Teppichgleiter

Mit dem Teppichgleiter können Teppiche aufgefri-scht werden.

### ACHTUNG

#### Schäden an Teppichgleiter und Teppich

*Verschmutzungen am Teppichgleiter, sowie Hitze und Durchfeuchtung können zu Schäden am Teppich füh-ren.*

**Prüfen Sie zudem vor der Anwendung die Hitzebeständigkeit und Dampfauswirkung auf den Teppich an einer unauffälligen Stelle mit kleinsten Dampfmenge.  
Beachten Sie die Reinigungshinweise des Teppichherstellers.**

**Stellen Sie sicher, dass der Teppich vor Anwendung des Teppichgleiters abgesaugt und Flecken entfernt wurden.**

**Entfernen Sie vor der Anwendung und nach Betriebspausen durch Abdampfen in einen Abfluss (ohne Bodentuch / mit Zubehör) mögliche Wasseransammlungen (Kondensat) im Gerät.**

**Verwenden Sie den Teppichgleiter nur mit Bodentuch an der Bodendüse.**

**Dampfreinigen Sie bei der Verwendung des Teppichgleiters mit schwacher Dampfstufe.**

**Richten Sie den Dampf nicht kontinuierlich auf eine Stelle (maximal 5 Sekunden), um eine starke Befeuchtung und das Risiko von Beschädigungen durch Temperatureinwirkung zu vermeiden.**

**Verwenden Sie den Teppichgleiter nicht auf hochflorigen Teppichen.**

#### **Teppichgleiter an Bodendüse befestigen**

1. Bodentuch an Bodendüse befestigen, siehe Kapitel Bodendüse.

#### **Abbildung J**

2. Bodendüse mit leichtem Druck in den Teppichgleiter hineingleiten und einrasten lassen.

#### **Abbildung K**

3. Mit der Teppichreinigung beginnen.

#### **Teppichgleiter von der Bodendüse entfernen**

### **⚠ VORSICHT**

#### **Verbrennungen am Fuß**

**Der Teppichgleiter kann sich beim Bedampfen erhitzen. Den Teppichgleiter nicht barfuß oder mit offenen Sandalen betreiben und abnehmen.**

**Den Teppichgleiter nur mit geeignetem Schuhwerk betreiben und abnehmen.**

1. Die Lasche des Teppichgleiters mit der Spitze fester Schuhe nach unten drücken.

2. Die Bodendüse nach oben heben.

#### **Abbildung K**

## **Pflege und Wartung**

#### **Dampfkessel entkalken**

#### **Hinweis**

**Da sich Kalk im Gerät festsetzt, empfehlen wir, das Gerät nach der in der Tabelle genannten Anzahl von Füllungen des Wassertanks (TF=Tankfüllungen) zu entkalken.**

Härtebereich	°dH	mmol/l	TF
I	weich	0 - 7	0 - 1,3
II	mittel	7 - 14	1,3 - 2,5
III	hart	14 - 21	2,5 - 3,8
IV	sehr hart	>21	>3,8

#### **Hinweis**

**Das Wasserwirtschaftsamt oder die Stadtwerke geben Auskunft über die Härte des Leitungswassers.**

### **ACHTUNG**

#### **Beschädigte Oberflächen**

**Die Entkalkerlösung kann empfindliche Oberflächen angreifen.**

**Befüllen und entleeren Sie das Gerät vorsichtig.**

1. Gerät ausschalten, siehe Kapitel Gerät ausschalten.
2. Das Gerät abkühlen lassen.
3. Den Wassertank leeren.
4. Das Zubehör aus dem Zubehörfach nehmen.
5. Den Wartungsverschluss öffnen. Dazu das offene Ende eines Verlängerungsrohrs auf den Wartungsverschluss aufsetzen, in die Führung einrasten und aufdrehen.

#### **Abbildung Q**

6. Das Wasser vollständig aus dem Dampfkessel ablassen.

#### **Abbildung R**

### **ACHTUNG**

#### **Geräteschaden durch Entkalkungsmittel**

**Ein ungeeignetes Entkalkungsmittel sowie die Fehldosierung des Entkalkungsmittels können das Gerät beschädigen.**

**Verwenden Sie ausschließlich das KÄRCHER Entkalkungsmittel.**

**Verwenden Sie 1 Dosiereinheit des Entkalkungsmittels für 0,5 l Wasser.**

7. Die Entkalkerlösung entsprechend den Angaben anwenden.
8. Die Entkalkerlösung in den Dampfkessel füllen. Den Dampfkessel nicht verschließen.
9. Die Entkakerlösung ca. 8 Stunden lang einwirken lassen.
10. Die Entkakerlösung vollständig aus dem Dampfkessel ablassen.
11. Gegebenenfalls den Entkalkungsvorgang wiederholen.
12. Den Dampfkessel 2 oder 3 Mal mit kaltem Wasser ausspülen, um alle Reste der Entkakerlösung zu entfernen.
13. Das Wasser vollständig aus dem Dampfkessel ablassen.

#### **Abbildung R**

14. Die Halterung für das Netzanschlusskabel trocknen.
15. Den Wartungsverschluss mit einem Verlängerungsrohr zuschrauben.

#### **Pflege des Zubehörs**

(Zubehör - je nach Lieferumfang)

#### **Hinweis**

**Die Mikrofasertücher sind nicht für den Trockner geeignet.**

#### **Hinweis**

**Zum Waschen der Tücher die Hinweise auf dem Waschzettel beachten. Keinen Weichspüler verwenden, damit die Tücher den Schmutz gut aufnehmen können.**

1. Bodentücher und Überzüge bei maximal 60 °C in der Waschmaschine waschen.

## **Hilfe bei Störungen**

**Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.**

### **⚠ WARNUNG**

#### **Stromschlag- und Verbrennungsgefahr**

**Solang das Gerät an das Stromnetz angeschlossen oder noch nicht abgekühlt ist, ist die Störungsbehebung gefährlich.**

**Ziehen Sie den Netzstecker.**

Lassen Sie das Gerät abkühlen.

#### Reduzierte Dampfmenge

Der Dampfkessel ist verkalkt.

- Den Dampfkessel entkalken.

#### LED-Leuchte blinkt schnell rot und ein Signalton ertönt

Kein Wasser im Wassertank.

- Den Wassertank füllen.

#### Dampfhebel lässt sich nicht drücken

Der Dampfhebel ist mit der Kindersicherung gesichert.

- Die Kindersicherung vorschieben.  
Der Dampfhebel ist entsperrt.

#### Lange Aufheizzeit

Der Dampfkessel ist verkalkt.

- Dampfkessel entkalken.

#### Hoher Wasseraustrag

Der Dampfkessel ist verkalkt.

- Dampfkessel entkalken.

## Technische Daten

### SC 4 Deluxe

#### Elektrischer Anschluss

Spannung	V	220 - 240
----------	---	-----------

Phase	~	1
-------	---	---

Frequenz	Hz	50
----------	----	----

Schutzart		IPX4
-----------	--	------

Schutzklasse	I	
--------------	---	--

#### Geräteleistungsdaten

Heizleistung	W	2250
--------------	---	------

Maximaler Betriebsdruck	MPa	0,4
-------------------------	-----	-----

Aufheizzeit	Minuten	3
-------------	---------	---

Dauerdampfen	g/min	60
--------------	-------	----

Maximaler Dampfstoß	g/min	150
---------------------	-------	-----

#### Füllmenge

Wassertank	I	1,3
------------	---	-----

Dampfkessel	I	0,5
-------------	---	-----

#### Maße und Gewichte

Gewicht (ohne Zubehör)	kg	5,6
------------------------	----	-----

Länge	mm	400
-------	----	-----

Breite	mm	270
--------	----	-----

Höhe	mm	300
------	----	-----

Technische Änderungen vorbehalten.

## Contenu

Consignes de sécurité.....	12
Remarques générales.....	15
Utilisation conforme.....	14
Protection de l'environnement.....	14
Accessoires et pièces de recharge .....	14
Etendue de livraison.....	14
Garantie .....	14
Dispositifs de sécurité .....	14
Description de l'appareil .....	15
Montage .....	15
Utilisation.....	16
Consignes d'utilisation importantes.....	17
Utilisation des accessoires.....	17
Entretien et maintenance .....	18
Dépannage en cas de défaut.....	19
Caractéristiques techniques.....	19

## Consignes de sécurité



Veuillez lire ce chapitre relatif à la sécurité et à la présente notice originale avant la première utilisation de l'appareil. Suivez ces instructions. Conservez la notice originale pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

- Outre les remarques dans ce manuel d'utilisation, vous devez prendre en compte les directives générales de sécurité et les directives pour la prévention des accidents du législateur.
- Les panneaux d'avertissement et d'instructions apposés sur l'appareil donnent des remarques importantes pour un fonctionnement sans risque.

## Niveaux de danger

### ⚠ DANGER

- Indique un danger immédiat qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

### ⚠ PRÉCAUTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères.

### ATTENTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels.

## Consignes de sécurité générales

### ⚠ DANGER • Risque d'asphyxie. Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des enfants.

### ⚠ AVERTISSEMENT • Utilisez l'appareil uniquement conformément à l'usage prévu. Respectez les conditions locales et portez attention aux tiers, en particulier aux enfants, lors de travaux avec l'appareil.

- Seules les personnes instruites dans la manipulation de l'appareil ou ayant prouvé leurs compétences pour la commande et étant expressément chargées de son utilisation sont habilitées à utiliser l'appareil. • Les personnes dont les capacités physiques sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissance peuvent utiliser l'appareil, si elles sont correctement surveillées ou si elles ont été instruites sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent

les dangers qui en résultent. • Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser l'appareil. • Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. • Ne laissez pas l'appareil à portée des enfants tant qu'il est alimenté ou en refroidissement.

**△ PRÉCAUTION** • N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé auparavant, s'il est visiblement endommagé ou non étanche. • Les dispositifs de sécurité servent à assurer votre sécurité. Ne modifiez ou ne dérivez jamais les dispositifs de sécurité.

### Risque d'électrocution

**△ DANGER** • Ne touchez jamais aux fiches secteur et prises de courant avec les mains mouillées. • Ne raccordez l'appareil qu'à un courant alternatif. La tension sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension de la source de courant. • Ne dirigez pas le jet de vapeur directement sur les moyens d'exploitation contenant des sous-ensembles électriques, tels que l'espace intérieur de fours. • Ne remplissez pas les appareils sans réservoir d'eau amovible directement au raccord d'alimentation en eau tant qu'ils sont raccordés au secteur. Utilisez un récipient pour le remplissage. • N'utilisez pas l'appareil dans des bassins de natation contenant de l'eau. • La liaison entre la fiche secteur et la conduite de rallonge ne doit pas être posée dans l'eau. • Ne pas nettoyer au-dessus des prises de courant au sol.

**△ AVERTISSEMENT** • Raccordez l'appareil uniquement à un raccordement électrique réalisé par un électricien qualifié selon IEC 60364-1. • Utilisez l'appareil dans des pièces humides, salle de bain, p.ex., uniquement dans des prises de courant à disjoncteur FI en amont. • Avant toute utilisation de l'appareil, s'assurer que le câble d'alimentation électrique et sa fiche secteur ne sont pas endommagés. Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, le faire remplacer immédiatement par le fabricant, le service après-vente autorisé ou un électricien spécialisé pour éviter tout danger. • Veillez à ne pas endommager ou abîmer le câble d'alimentation et la conduite de rallonge en passant dessus, en les écrasant, les déformant, etc. Protégez le câble d'alimentation contre la chaleur, l'huile et les arêtes tranchantes. • Des conduites de rallonge électriques inappropriées peuvent être dangereuses. Utilisez exclusivement des conduites de rallonge électriques avec protection contre les projections d'eau d'une section minimale de 3x1 mm<sup>2</sup>. • Remplacez les raccords du câble d'alimentation électrique ou de la conduite de rallonge exclusivement par des modèles avec protection contre les projections d'eau et de même résistance mécanique. • Nettoyez les murs carrelés équipés de prises électriques avec attention. • Débranchez l'appareil du secteur en cas de pauses prolongées, après l'utilisation et avant l'entretien par l'usager. • Ne réalisez un entretien qu'après avoir débranché la fiche secteur et si le nettoyeur vapeur est refroidi.

### Fonctionnement

**△ DANGER** • L'utilisation dans des zones soumises à des risques d'explosion est interdite. • Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones dangereuses (p.ex. stations service), respectez les consignes de sécurité correspondantes.

**△ AVERTISSEMENT** • Risque de brûlure. Ne touchez jamais le jet de vapeur avec la main à

courte distance et ne l'orientez pas vers des personnes ou des animaux. • Risque de brûlure dû à une sortie d'eau élevée en cas d'inclinaison de l'appareil de plus de 30° sur le côté lors de l'utilisation. Ne concerne que les appareils SC 1. • Risque de brûlure dû à la chaudière à vapeur très chaude. Laissez refroidir la chaudière à vapeur avant de remplir en eau. Ne concerne pas les appareils 1 Upright / KST 1 Upright / SC 2 Upright / KST 2 Upright / SC 3 / SC 3 Upright. • Risque de brûlure. Laisser refroidir les pièces d'appareils et d'accessoire, en particulier la serpillière ou la housse pour la main avant de les toucher. • Risque de brûlure. Ne pas utiliser l'appareil pour nettoyer les réservoirs sous pression car il y a un risque d'éclatement et d'explosion. • Risque de brûlure sur la buse pour sol. S'assurer qu'aucun corps étranger ne parvienne sous la buse pour sol. Ne pas utiliser la buse pour sol sans chaussures. • Risque de brûlure. Utiliser l'appareil uniquement s'il est complètement assemblé et fonctionnel. • Risque de brûlure. Laisser l'appareil refroidir avant de le ranger.

**ATTENTION** • Ne remplissez aucun détergent, ni d'additifs. • N'utilisez pas de vinaigre ou de produits similaires.

**AVERTISSEMENT** • Ne séparer jamais les accessoires de l'appareil tant que de la vapeur sort. • De l'eau très chaude peut goutter lors de la séparation des accessoires. Laissez d'abord refroidir l'appareil. • N'ouvrez jamais les fermetures de sécurité / maintenance pendant le fonctionnement. Laissez d'abord refroidir l'appareil. • Ne serrez pas la manette vapeur / touche vapeur pendant la fonctionnement. • Remplacez immédiatement tout flexible vapeur endommagé par un flexible vapeur conseillé par le fabricant. • N'appliquez pas de vapeur sur des objets contenant des substances présentant un risque pour la santé (amiante, p.ex.).

**△ PRÉCAUTION** • Utilisez ou stockez l'appareil uniquement conformément à la description ou à la figure. • Vérifiez le bon état et la sécurité du fonctionnement de l'appareil et des accessoires, en particulier du câble d'alimentation électrique, de la fermeture de sécurité et du flexible vapeur, avant chaque fonctionnement. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez immédiatement les composants endommagés. • N'allumez l'appareil que si la chaudière à vapeur contient de l'eau. L'appareil pourrait sinon surchauffer, voir le chapitre Aide en cas de défaut dans le manuel d'utilisation. • Risque d'accidents ou de dommages en cas de chute de l'appareil. Avant toute opération avec ou au niveau de l'appareil, vous devez veiller à une bonne stabilité. • Ne portez pas l'appareil pendant les travaux de nettoyage.

**ATTENTION** • N'utilisez pas l'appareil à des températures inférieures à 0 °C. • Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau d'alimentation. • Ne pas utiliser l'appareil en tant qu'humidificateur ambiant ou que chauffage ambiant. • Assurer une bonne ventilation de la pièce pendant et après les travaux avec l'appareil. • Protégez l'appareil contre la pluie. Ne stockez pas l'appareil à l'extérieur. • Dommages de l'appareil. Ne remplissez jamais la chaudière / le réservoir d'eau avec des solvants, des liquides contenant des solvants ou des acides non dilués (par ex. détergent, essence, diluant pour peinture et acétone). • Une eau inappropriée peut boucher les buses ou endommager l'affichage du niveau d'eau. Ne remplissez pas d'eau de condensation du sèche-linge, ni d'eau de

pluie collectée, de détergent ou d'additifs (p.ex. parfums). Remplir le réservoir d'eau avec au maximum 0,2 l / 0,4 l / 0,5 / 1 l d'eau potable. Concerne uniquement les appareils SC 1 Upright / KST 1 Upright / SC 2 Upright / KST 2 Upright / SC 3 Upright / SC 3 • Une eau inappropriée peut boucher les buses ou endommager l'affichage du niveau d'eau. Ne remplissez pas avec de l'eau distillée pure, de l'eau de condensation du séche-linge, de l'eau de pluie collectée, du détergent ou des additifs (par ex. parfums), utilisez au maximum 50 % d'eau distillée mélangée à de l'eau potable.

- Démonter le réservoir d'eau pour le remplir
  - a Tirer le réservoir d'eau vers le haut à la verticale
  - b Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau potable ou un mélange d'eau potable et 50 % au maximum d'eau distillée jusqu'au marquage « MAX ».
  - c Insérer le réservoir d'eau et appuyer vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Remplissage du réservoir d'eau directement sur l'appareil
  - a Remplir de l'eau potable ou un mélange d'eau potable et de 50 % au maximum d'eau distillée jusqu'au marquage « MAX » dans l'orifice de remplissage du réservoir d'eau.

Ne concerne que les appareils SC 4 et SC 5

### Entretien et maintenance

**⚠ PRÉCAUTION** • Faites réaliser les travaux de réparation uniquement par le service après-vente autorisé.

#### Détartrage de la chaudière à vapeur

Ne concerne pas les appareils 1 Upright / KST 1 Upright / SC 2 Upright / KST 2 Upright / SC 3 / SC 3 Upright

**⚠ PRÉCAUTION** • Ne vissez jamais la fermeture de sécurité sur l'appareil pendant le détartrage.  
• N'utilisez pas le nettoyeur vapeur tant que la chaudière contient de l'agent détartrant.

**ATTENTION** • La solution détartrante peut attaquer les surfaces délicates. Agissez avec attention lors du remplissage et du vidage du nettoyeur vapeur avec la solution détartrante.

**ATTENTION** • N'utilisez pas de vinaigre ou de produits similaires.

#### Accessoires du nettoyeur vapeur

(en fonction de l'équipement)

#### Brosse turbo-vapeur

#### ⚠ PRÉCAUTION

- Une durée d'utilisation prolongée de la brosse turbo vapeur peut provoquer des troubles circulatoires au niveau des mains en raison des vibrations. Faites des pauses en cas d'apparition de symptômes tels que des démangeaisons dans les doigts, des doigts froids, p.ex. Il est impossible de définir une durée de validité générale pour l'utilisation car elle dépend de nombreux facteurs d'influence :
- Tendance personnelle à souffrir d'une mauvaise circulation sanguine (doigts souvent froids, démangeaisons dans les doigts).
- Circulation sanguine entravée par une saisie trop ferme.
- Un usage en continu est plus dangereux qu'une utilisation interrompue par des pauses.

Consultez un médecin en cas d'utilisation régulière et de longue durée de la brosse turbo vapeur ou d'appa-

rition répétée de symptômes tels que les démangeaisons dans les doigts, les doigts froids.

### Utilisation conforme

Utilisez l'appareil uniquement dans pour votre ménage. L'appareil est conçu pour le nettoyage à la vapeur et peut être utilisé avec les accessoires appropriés, tel qu'il est décrit dans cette notice d'utilisation. Les détergents ne sont pas nécessaires. Respectez les consignes de sécurité

L'appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur

### Protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage sont recyclables.



Veuillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

#### Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Accessoires et pièces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil.

Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site Internet [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Etendue de livraison

L'étendue de livraison de l'appareil est illustrée sur l'emballage. Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. Si un accessoire manque ou en cas de dommage dû au transport, veuillez informer votre distributeur.

### Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériau ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.  
(Voir l'adresse au dos)

### Dispositifs de sécurité

#### ⚠ PRÉCAUTION

**Dispositifs de sécurité manquants ou modifiés**

Les dispositifs de sécurité servent à vous protéger. Ne modifiez, ni ne contournez jamais les dispositifs de sécurité.

## Symboles sur l'appareil

(Selon le type de l'appareil)

	Risque de brûlures, la surface de l'appareil devient très chaude pendant l'exploitation.
	Risque de brûlures avec la vapeur
	Lire le manuel d'utilisation

## Régulateur de pression

Le régulateur de pression maintient la pression la plus constante possible dans la chaudière à vapeur pendant le fonctionnement. Le chauffage est éteint lorsque la pression de service maximale est atteinte dans la chaudière à vapeur et est de nouveau allumé en cas de chute de pression dans la chaudière à vapeur suite à un prélevement de vapeur.

## Thermostat de sécurité

Le thermostat de sécurité permet d'éviter une surchauffe de l'appareil. Si le régulateur de pression et le thermostat de chaudière tombent en panne en cas de défaut et si l'appareil surchauffe, le thermostat de sécurité éteint l'appareil. Pour réinitialiser le thermostat de sécurité, adressez-vous au service après-vente KÄRCHER compétent.

## Thermostat de chaudière

En cas de défaut, le thermostat de chaudière éteint le chauffage, p. ex. s'il n'y a pas d'eau dans la chaudière à vapeur et si la température augmente dans la chaudière à vapeur.

Dès que vous remplissez de l'eau, l'appareil est à nouveau opérationnel.

## Fermeture de maintenance

La fermeture de maintenance obture la chaudière à vapeur contre la pression en attente. La fermeture de maintenance est en même temps une soupape de sûreté. Si le régulateur de pression est défectueux et si la pression de la vapeur augmente dans la chaudière à vapeur, la soupape de sûreté s'ouvre et la vapeur est évacuée vers l'extérieur par la fermeture de maintenance. Avant de remettre l'appareil en service, adressez-vous au service après-vente KÄRCHER compétent.

## Description de l'appareil

Le présent manuel d'utilisation décrit l'équipement complet. L'étendue de la livraison varie selon les modèles, voir l'emballage.

Pour les figures, voir la page des graphiques.

### Illustration A

- ① Voyants LED
- ② Sélecteur
- ③ Compartiment accessoires
- ④ Poignée de transport
- ⑤ Réservoir d'eau
- ⑥ Câble d'alimentation électrique avec fiche secteur
- ⑦ Affichage - Position OFF
- ⑧ Mode vapeur minimal

- ⑨ Mode vapeur moyen
- ⑩ Mode vapeur maximal
- ⑪ Fermeture de maintenance
- ⑫ Emplacement de rangement pour buse pour sol
- ⑬ Roue directionnelle
- ⑭ Poignée vapeur
- ⑮ Manette vapeur
- ⑯ Touche de déverrouillage
- ⑰ Sécurité enfants
- ⑱ Flexible vapeur
- ⑲ Buse à jet crayon
- ⑳ Petite brosse ronde
- ㉑ \*\*Grande brosse ronde
- ㉒ \*\*Buse « Power »
- ㉓ Brosse à joints
- ㉔ Suceur à main
- ㉕ Revêtement microfibre pour suceur à main
- ㉖ Tubes de rallonge (2 pièces)
- ㉗ Touche de déverrouillage
- ㉘ Buse pour sol
- ㉙ Liaison auto-agrippante
- ㉚ Serpillière microfibre (1 pièce)
- ㉛ \*\*Chiffon de sol microfibre (2 pièces)
- ㉜ \*\*Patin à moquette
- ㉝ Agent détartrant

\*\*Option

## Montage

### Montage des accessoires

1. Faire glisser l'extrémité ouverte de l'accessoire sur la poignée vapeur jusqu'à ce que la touche de déverrouillage de la poignée vapeur s'enclenche.

#### Illustration F

2. Faire glisser l'extrémité ouverte de l'accessoire sur la buse à jet crayon.

#### Illustration G

3. Relier les tubes de rallonge à la poignée vapeur.
  - a Pousser le 1er tube de rallonge sur la poignée vapeur jusqu'à ce que la touche de déverrouillage de la poignée vapeur s'enclenche.  
Le tube de raccordement est raccordé.

- b Pousser le 2e tube de rallonge sur le 1er tube de rallonge.  
Les tubes de raccordement sont raccordés.

#### Illustration H

4. Faire glisser l'accessoire et/ou la buse pour sol sur l'extrémité libre du tube de rallonge.

#### Illustration I

L'accessoire est raccordé.

### Démontage des accessoires

1. Pousser la sécurité enfants vers l'arrière.  
La manette vapeur est verrouillée.

2. Appuyer sur la touche de déverrouillage et séparer les pièces.

#### **Illustration M**

## **Utilisation**

### **Remplissage d'eau**

Le réservoir d'eau peut être démonté à tout moment pour remplissage ou rempli directement sur l'appareil.

#### **ATTENTION**

##### **Dommages sur l'appareil**

*Une eau inappropriée peut boucher les buses ou endommager l'indicateur de niveau d'eau.*

*Ne pas remplir d'eau distillée pure. Utilisez 50 % d'eau distillée au maximum, mélangée à de l'eau potable.*

*Ne pas remplir d'eau de condensation du sécheur à linge.*

*Ne pas remplir d'eau de pluie récupérée.*

*Ne pas remplir de détergent ou d'autres additifs (des parfums p. ex.).*

##### **Démonter le réservoir d'eau pour le remplir**

1. Tirer le réservoir d'eau vers le haut à la verticale.

#### **Illustration B**

2. Remplir le réservoir d'eau à la verticale avec de l'eau potable ou un mélange d'eau potable et de 50 % d'eau distillée au maximum.

3. Insérer le réservoir d'eau et appuyer vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

### **Remplissage du réservoir d'eau directement sur l'appareil**

1. Utiliser un récipient rempli d'eau potable ou d'un mélange d'eau potable et de 50 % d'eau distillée au maximum pour remplir le réservoir d'eau par l'orifice de remplissage.

#### **Illustration C**

## **Démarrage de l'appareil**

#### **Remarque**

*S'il n'y a pas d'eau ou trop peu d'eau dans la chaudière à vapeur, la pompe à eau se met en marche et transporte de l'eau du réservoir d'eau à la chaudière à vapeur. L'opération de remplissage peut durer plusieurs minutes.*

#### **Remarque**

*L'appareil ferme brièvement la soupape toutes les 60 secondes, on entend alors un léger clic. La fermeture empêche que la soupape se sédimente. La sortie de vapeur n'est pas perturbée.*

1. Placer l'appareil sur un support solide.
2. Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.
3. Tourner le sélecteur pour le faire passer de la position OFF à la zone de réglage de la vapeur.

#### **Illustration D**

La barre LED s'allume en rouge et s'éteint lentement.

4. Au bout d'environ 3 minutes, la barre LED s'allume en vert en permanence. L'appareil est prêt à l'emploi.

#### **Illustration E**

5. Actionner la manette vapeur.

#### **Illustration F**

La vapeur s'échappe.

### **Réglage du débit de vapeur**

Le débit de vapeur qui se dégage est réglé par le sélecteur de débit de vapeur. Le sélecteur possède trois positions.

	Débit de vapeur maximal
	Débit de vapeur moyen
	Débit de vapeur minimal

1. Régler le sélecteur de débit de vapeur sur le débit de vapeur souhaité.
2. Actionner la manette vapeur.
3. Avant le nettoyage, diriger la poignée vapeur sur un chiffon jusqu'à ce que la vapeur s'écoule régulièrement.

## **Appoint d'eau**

S'il n'y a pas suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau, le voyant LED clignote rapidement en rouge et un signal sonore retentit.

#### **Remarque**

*La pompe à eau remplit la chaudière à vapeur par intervalles. Lorsque le remplissage est terminé, le voyant LED clignote rapidement en rouge.*

#### **Remarque**

*S'il n'y a pas d'eau ou trop peu d'eau dans la chaudière à vapeur, la pompe à eau se met en marche et transporte de l'eau du réservoir d'eau à la chaudière à vapeur. L'opération de remplissage peut durer plusieurs minutes.*

## **ATTENTION**

### **Dommages sur l'appareil**

*Une eau inappropriée peut boucher les buses ou endommager l'indicateur de niveau d'eau.*

*Ne pas remplir d'eau distillée pure. Utilisez 50 % d'eau distillée au maximum, mélangée à de l'eau potable.*

*Ne pas remplir d'eau de condensation du sécheur à linge.*

*Ne pas remplir d'eau de pluie récupérée.*

*Ne pas remplir de détergent ou d'autres additifs (des parfums p. ex.).*

1. Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau potable ou un mélange d'eau potable et de 50 % d'eau distillée au maximum.

L'appareil est prêt à l'emploi.

## **Mise hors tension de l'appareil**

1. Mettre l'interrupteur principal en position « OFF ».

#### **Illustration L**

L'appareil est hors tension.

2. Pousser la sécurité enfants vers l'arrière.

La manette vapeur est verrouillée.

3. Retirer la fiche secteur de la prise de courant.

4. Vider le réservoir d'eau.

## **Rincage de la chaudière à vapeur**

Rincer la chaudière à vapeur de l'appareil tous les dix remplissages du réservoir.

1. Éteindre l'appareil, voir chapitre *Mise hors tension de l'appareil*.
2. Laisser refroidir l'appareil.
3. Vider le réservoir d'eau.
4. Sortir l'accessoire du compartiment accessoires.
5. Ouvrir la fermeture de maintenance. Pour cela, placer l'extrémité ouverte d'un tube de rallonge sur la

fermeture de maintenance, l'enclencher dans le guidage et la dévisser.

#### Illustration Q

6. Remplir la chaudière à vapeur d'eau et la faire pivoter vigoureusement d'un côté et de l'autre. Les résidus de tarte qui se sont déposés sur le fond de la chaudière à vapeur peuvent alors se détacher.
7. Vidanger entièrement l'eau de la chaudière à vapeur.

#### Illustration R

#### Rangement de l'appareil

1. Placer les tubes de rallonge dans les grands supports d'accessoires.
2. Enficher un suceur à main et une buse à jet crayon sur chaque tube de rallonge.
3. Fixer la grande brosse ronde sur la buse à jet crayon.
4. Suspendre la buse pour sol dans le jardinage de parking.

#### Illustration N

5. Enrouler le câble et le ranger dans le compartiment accessoires.

#### Illustration P

6. Enrouler le flexible vapeur et le ranger dans le compartiment accessoires.

#### Illustration O

7. Ranger la petite brosse ronde et la brosse à joints dans le compartiment accessoires.
8. Stocker l'appareil dans un endroit sec et protégé du gel.

### Consignes d'utilisation importantes

#### Nettoyer les surfaces au sol

Nous recommandons de balayer ou d'aspirer le sol avant d'utiliser l'appareil. Ainsi, le sol est déjà libéré des salissures et des particules avant le nettoyage humide.

#### Rafraîchissement des textiles

Avant un traitement avec l'appareil, toujours vérifier la compatibilité des textiles sur un emplacement caché : Imprégnner le textile de vapeur, le laisser sécher et vérifier ensuite s'il y a modification de la couleur ou de la forme.

#### Nettoyage des surfaces revêtues ou peintes

#### ATTENTION

##### Surfaces endommagées

La vapeur peut décoller la cire, le lustrant pour meubles, les revêtements synthétiques ou la couleur et la baguette de lisière des bords.

*Ne dirigez pas la vapeur sur les bords collés, au risque de détacher la baguette de lisière.*

*N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer les sols en bois ou les parquets non vitrifiés.*

*N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer les surfaces peintes ou à revêtement synthétique tel que p. ex. les meubles de cuisine ou de maison, portes ou parquets.*

1. Pour nettoyer ces surfaces, imprégner légèrement de vapeur un chiffon et essuyer les surfaces.

#### Nettoyage du verre

#### ATTENTION

##### Bris de verre et surfaces endommagées

La vapeur peut endommager les emplacement scellés du cadre de fenêtre et entraîner, à basse température

extérieure, des tensions sur la surface des vitres et par conséquent un bris de verre.

*Ne dirigez pas le jet de vapeur sur les emplacement scellés du cadre de fenêtre.*

*À basse température extérieure, réchauffez les vitres de la fenêtre en évaporant légèrement toute la surface du verre.*

- Nettoyer la surface de fenêtre avec le suceur à main et le revêtement. Pour retirer l'eau, utiliser une racllette pour vitres ou essuyer les surfaces à sec.

### Utilisation des accessoires

#### Poignée vapeur

La poignée vapeur peut être utilisée sans accessoire pour les domaines d'application suivants :

- Pour enlever les plis légers sur les vêtements suspendus : vaporiser le vêtement à une distance de 10 à 20 cm.
- Pour essuyer la poussière humide : imprégner légèrement de vapeur un chiffon et le passer sur les meubles.

#### Buse à jet crayon

La buse à jet crayon convient pour le nettoyage des emplacements difficilement accessibles, joints, robinetterie, déversoirs, lavabos, WC, stores à lamelles ou radiateurs. Plus la buse à jet crayon est près de l'emplacement encrassé, plus grand est l'effet de nettoyage, car la température et le débit de vapeur sur la sortie de buse sont au maximum. Les dépôts calcaires tenaces peuvent être traités avec un détergent approprié avant le nettoyage vapeur. Laisser agir le détergent env. 5 minutes et vaporiser ensuite.

1. Pousser la buse à jet crayon sur la poignée vapeur.

#### Illustration F

#### Brosse ronde (petite)

La petite brosse ronde convient pour le nettoyage des taches tenaces. Le brossage permet d'éliminer plus facilement les taches tenaces.

#### ATTENTION

##### Surfaces endommagées

*La brosse risque de rayer les surfaces sensibles.*

*Non approprié pour le nettoyage des surfaces délicates.*

1. Monter la petite brosse ronde sur la buse à jet crayon.

#### Illustration G

#### Grande brosse ronde

La grande brosse ronde convient pour le nettoyage de grandes surfaces rondes, p. ex. lavabo, bac de douche, baignoire, évier, etc.

#### ATTENTION

##### Surfaces endommagées

*La brosse risque de rayer les surfaces sensibles.*

*Non approprié pour le nettoyage des surfaces délicates.*

1. Fixer la grande brosse ronde sur la buse à jet crayon.

#### Illustration G

#### Buse « Power »

La buse « Power » convient pour le nettoyage de salissures tenaces et pour le soufflage de coins, joints, etc.

1. Monter la buse « Power » sur la buse à jet crayon adaptée à la brosse ronde.

#### Illustration G

### Brosse à joints

1. La brosse à joints est utilisée pour le nettoyage de fentes étroites, p. ex. entre des niches de fenêtre et des manivelles sur le mur.

#### Illustration G

### Suceur à main

Le suceur à main convient pour nettoyer les petites surfaces lavables, cabines de douche et miroirs.

1. Pousser le suceur à main de la buse à jet crayon sur la poignée vapeur.

#### Illustration F

2. Enfiler le revêtement sur le suceur à main.

### Buse pour sol

La buse pour sol convient pour nettoyer les revêtements de mur et de sol lavables, p. ex. les sols en pierre, carreaux et sols en PVC.

### ATTENTION

#### Dégâts causés par l'imprégnation de vapeur

La chaleur et l'humidification peuvent causer des dégâts.

Vérifier, avant l'utilisation, la résistance à la chaleur et à l'imprégnation de vapeur à un endroit dissimulé, à l'aide du plus petit débit de vapeur.

#### Remarque

Les résidus de détergent ou les émulsions d'entretien sur la surface à nettoyer peuvent entraîner des salissures lors du nettoyage vapeur, lesquelles disparaissent néanmoins après plusieurs applications.

Nous recommandons de balayer ou d'aspirer le sol avant d'utiliser l'appareil. Ainsi, le sol est déjà libéré des salissures et des particules avant le nettoyage humide. Travailler lentement sur les surfaces encrassées pour que la vapeur puisse agir plus longtemps.

1. Relier les tubes de rallonge avec la poignée vapeur.

#### Illustration H

2. Pousser la buse pour sol sur le tube de rallonge.

#### Illustration I

3. Fixer la serpillière sur la buse pour sol.

a) Placer la serpillière sur le sol avec les bandes agrippantes vers le haut.

b) Placer la buse pour sol sur la serpillière avec une légère pression.

#### Illustration J

La serpillière adhère d'elle-même sur la buse pour sol grâce à la fixation agrrippante.

### Retirer la serpillière

1. Mettre un pied sur la languette de la serpillière et lever la buse pour sol vers le haut.

#### Illustration J

#### Remarque

Au début, la bande agrrippante de la serpillière est très raide et il est possible qu'elle se laisse difficilement retirer de la buse pour sol. Après plusieurs utilisations et lavages de la serpillière, celle-ci se retire aisément de la buse pour sol et a atteint l'adhérence optimale.

### Garer la buse pour sol

1. Lorsque le travail est interrompu, suspendre la buse pour sol dans le garde-monnaie de parking.

#### Illustration N

### Patin à moquette

Les tapis peuvent être rafraîchis par le patin à moquette.

### ATTENTION

#### Dommages sur le patin à moquette et le tapis

Les encrassemens sur le patin à moquette ainsi que la chaleur et l'accumulation d'humidité peuvent entraîner des dommages sur le tapis.

Vérifier, avant l'utilisation, la résistance à la chaleur et l'imprégnation de vapeur sur le tapis, à un endroit dissimulé, à l'aide du plus petit débit de vapeur.

Respecter les consignes de nettoyage du fabricant du tapis.

S'assurer que le tapis puisse être aspiré et que les tâches ont été enlevées avant l'utilisation du patin à moquette.

Retirer les éventuelles accumulations d'eau (condensat) dans l'appareil, avant l'utilisation et après les pauses de fonctionnement, en vaporisant dans un écoulement (sans serpillière / avec accessoires).

Utiliser le patin à moquette exclusivement avec une serpillière sur la buse pour sol.

Réaliser le nettoyage vapeur en utilisant le patin à moquette et le mode vapeur bas.

Ne pas orienter la vapeur en continu sur le même endroit (maximum 5 secondes) pour éviter une forte imprégnation et le risque de dommages dus à l'effet de la température.

Ne pas utiliser le patin à moquette sur des tapis épais.

### Fixer le patin à moquette à la buse pour sol

1. Fixer la serpillière à la buse pour sol, voir le chapitre Buse pour sol.

#### Illustration J

2. Faire glisser et enclencher la buse pour sol dans le patin à moquette avec une légère pression.

#### Illustration K

3. Commencer le nettoyage de tapis.

### Retrait du patin à moquette de la buse pour sol

### △ PRÉCAUTION

#### Brûlures au pied

Le patin à moquette peut s'échauffer lors de la vaporisation.

Ne pas utiliser, ni retirer, le patin à moquette pieds nus ou avec des sandalelettes.

Utiliser et retirer le patin à moquette uniquement avec des chaussures adaptées.

1. Appuyer la languette du patin à moquette vers le bas avec la pointe d'une chaussure rigide.

2. Lever la buse pour sol vers le haut.

#### Illustration K

### Entretien et maintenance

#### Détartrage de la chaudière à vapeur

#### Remarque

Sachant que du calcaire se dépose dans l'appareil, nous recommandons de détartrer l'appareil après le nombre de remplissages du réservoir d'eau (TF = remplissages du réservoir) indiqué sur le tableau.

Plage de dureté	°dH	mmol/l	TF
I	douce	0 - 7	0 - 1,3
II	moyenne	7 - 14	1,3 - 2,5
III	dure	14 - 21	2,5 - 3,8
IV	très dure	>21	>3,8

### **Remarque**

L'administration des eaux ou les services publics municipaux donnent des renseignements sur la dureté de l'eau potable.

### **ATTENTION**

#### **Surfaces endommagées**

La solution détartrante peut attaquer les surfaces délicates.

**Remplissez et videz l'appareil avec précaution.**

1. Éteindre l'appareil, voir chapitre *Mise hors tension de l'appareil*.
2. Laisser refroidir l'appareil.
3. Vider le réservoir d'eau.
4. Sortir l'accessoire du compartiment accessoires.
5. Ouvrir la fermeture de maintenance. Pour cela, placer l'extrémité ouverte d'un tube de rallonge sur la fermeture de maintenance, l'enclencher dans le guidage et la dévisser.

#### **Illustration Q**

6. Vidanger entièrement l'eau de la chaudière à vapeur.

#### **Illustration R**

### **ATTENTION**

#### **Endommagement de l'appareil par l'agent détartrant**

Un agent détartrant non approprié ainsi que le mauvais dosage de l'agent détartrant peuvent endommager l'appareil.

**Utiliser uniquement l'agent détartrant KÄRCHER.**

**Utilisez 1 unité de dosage de l'agent détartrant pour 0,5 l d'eau.**

7. Utiliser la solution détartrante conformément aux indications.
8. Remplir la solution détartrante dans la chaudière à vapeur. Ne pas fermer la chaudière à vapeur.
9. Laisser agir la solution détartrante pendant environ 8 heures.
10. Vidanger entièrement la solution détartrante de la chaudière à vapeur.
11. Répéter éventuellement le processus de détartrage.
12. Rincer 2 à 3 fois la chaudière à vapeur avec de l'eau froide pour enlever tous les résidus de solution détartrante.

13. Vidanger entièrement l'eau de la chaudière à vapeur.

#### **Illustration R**

14. Sécher la fixation du câble de branchement au secteur.
15. Revisser la fermeture de maintenance avec un tube de rallonge.

### **Entretien des accessoires**

(accessoire - en fonction de l'étendue de livraison)

### **Remarque**

Les chiffons microfibre ne sont pas adaptés pour le séchoir.

### **Remarque**

Pour laver les chiffons, tenir compte des indications sur la notice de lavage. Ne pas utiliser d'adoucissant textile afin que les chiffons puissent bien absorber les salissures.

1. Laver les serpillières et revêtements à 60 ° max. en machine à laver.

### **Dépannage en cas de défaut**

Les défauts ont souvent des causes simples que vous pouvez vous-même éliminer à l'aide de l'aperçu suivant. En cas de doute, ou en absence de mention des défauts, veuillez vous adresser au service après-vente autorisé.

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque d'électrocution et de brûlures**

Tant que l'appareil est raccordé au réseau ou qu'il n'est pas encore refroidi, le dépannage est dangereux.

Débranchez la fiche secteur.

Laissez l'appareil refroidir.

#### **Débit de vapeur réduit**

La chaudière à vapeur est entartrée.

- Détartrer la chaudière à vapeur.

#### **Le voyant LED clignote rapidement en rouge et un signal sonore retentit**

Le réservoir d'eau est vide.

- Remplir le réservoir d'eau.

#### **Impossible d'appuyer sur la manette vapeur**

La manette vapeur est protégée par la sécurité enfants.

- Pousser la sécurité enfants vers l'avant.  
La manette vapeur est déverrouillée.

#### **Longue durée de chauffage**

La chaudière à vapeur est entartrée.

- Détartrer la chaudière à vapeur.

#### **Prélèvement d'eau élevé**

La chaudière à vapeur est entartrée.

- Détartrer la chaudière à vapeur.

### **Caractéristiques techniques**

#### **SC 4 Deluxe**

#### **Raccordement électrique**

Tension	V	220 - 240
---------	---	-----------

Phase	~	1
-------	---	---

Fréquence	Hz	50
-----------	----	----

Type de protection		IPX4
--------------------	--	------

Classe de protection		I
----------------------	--	---

#### **Données relatives à la puissance de l'appareil**

Puissance de chauffe	W	2250
----------------------	---	------

Pression de service maximale	MPa	0,4
------------------------------	-----	-----

Durée de chauffage	Minutes	3
--------------------	---------	---

Vaporisation permanente	g/min	60
-------------------------	-------	----

Pic de vapeur maximal	g/min	150
-----------------------	-------	-----

#### **Volume de remplissage**

Réservoir d'eau	l	1,3
-----------------	---	-----

Chaudière à vapeur	l	0,5
--------------------	---	-----

#### **Dimensions et poids**

Poids (sans accessoires)	kg	5,6
--------------------------	----	-----

Longueur	mm	400
----------	----	-----

Largeur	mm	270
---------	----	-----

Hauteur	mm	300
---------	----	-----

Sous réserve de modifications techniques.

## Indice

Avvertenze di sicurezza.....	20
Avvertenze generali.....	23
Impiego conforme alla destinazione .....	22
Tutela dell'ambiente.....	22
Accessori e ricambi .....	22
Volume di fornitura .....	22
Garanzia.....	22
Dispositivi di sicurezza .....	22
Descrizione dell'apparecchio.....	22
Montaggio.....	23
Messa in funzione .....	23
Istruzioni d'uso importanti.....	24
Uso degli accessori .....	25
Cura e manutenzione .....	26
Guida alla risoluzione dei guasti.....	26
Dati tecnici .....	27

## Avvertenze di sicurezza



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere questo capitolo relativo alla sicurezza e queste istruzioni originali. Agire secondo quanto indicato nelle istruzioni. Conservare le Istruzioni originali per un uso futuro o per un successivo proprietario.

- Osservare sempre sia le indicazioni riportate nelle istruzioni, sia le norme generali vigenti in materia di sicurezza/antinfornistica.
- Le targhette di avvertimento e indicazione applicate sull'apparecchio forniscono informazioni importanti per un utilizzo in completa sicurezza.

### Livelli di pericolo

#### △ PERICOLO

- Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

#### △ AVVERTIMENTO

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

#### △ PRUDENZA

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

#### ATTENZIONE

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

## Avvertenze di sicurezza generali

**△ PERICOLO** • Pericolo di soffocamento. Tenerle le pellicole di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

**△ AVVERTIMENTO** • Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in modo conforme alle disposizioni. Rispettare le condizioni locali e, durante l'utilizzo dell'apparecchio, prestare attenzione a terzi, in modo particolare ai bambini. • L'apparecchio deve essere utilizzato solo da persone istruite sul rispettivo uso oppure che hanno dato prova di sapere utilizzare l'apparecchio ed espressamente incaricate dell'uso. • Questo apparecchio può essere usato da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio, solo se queste vengono supervisionate oppure se hanno ricevuto istruzioni su come usare in sicurezza

l'apparecchio e se hanno compreso i pericoli derivanti dall'uso. • L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. • Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. • Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini quando è collegato alla rete elettrica o in fase di raffreddamento.

**△ PRUDENZA** • Non utilizzare l'apparecchio se è caduto a terra, è visibilmente danneggiato o non è ermetico. • I dispositivi di sicurezza servono per la vostra protezione: non modificate né aggirate mai un dispositivo di sicurezza.

## Pericolo di scosse elettriche

**△ PERICOLO** • Mai toccare e afferrare la spina e la presa elettrica con mani bagnate. • Collegate l'apparecchio solo alla corrente alternata. La tensione indicata sulla targhetta deve coincidere con quella della fonte di alimentazione. • Non puntate il getto di vapore direttamente sui dispositivi che contengono componenti elettrici, come il vano interno dei forni. • Non riempire un apparecchio senza serbatoio d'acqua estraibile direttamente attraverso l'attacco dell'acqua mentre è collegato alla rete elettrica. Utilizzare a tal proposito un recipiente per il riempimento. • Non utilizzare l'apparecchio in piscine contenenti acqua. • Il collegamento tra il cavo di alimentazione ed il cavo prolunga non deve venire a contatto con l'acqua. • Non pulire sopra le prese di corrente a terra.

**△ AVVERTIMENTO** • Allacciare l'apparecchio solo ad un collegamento elettrico installato da un installatore elettrico in conformità alla norma IEC 60364-1. • Per l'uso in ambienti umidi, p. es. in bagno, collegare l'apparecchio solo a prese dotate di interruttore differenziale. • Prima di ogni impiego dell'apparecchio, assicurarsi che la condotta di collegamento alla rete con la spina non sia danneggiata. Se il cavo di collegamento alla rete è danneggiato, deve essere immediatamente sostituito dal produttore, dal servizio assistenza autorizzato o da un elettricista specializzato per evitare qualsiasi pericolo. • Non danneggiate il cavo di collegamento alla rete o la prolunga calpestandoli, schiacciandoli, tirandoli o in altro modo simile. Proteggere il cavo di collegamento alla rete da calore, olio e spigli appuntiti. • Prolunghe elettriche non adatte possono essere pericolose. Usare esclusivamente prolunghe di cavi elettrici protette contro gli spruzzi d'acqua aventi una sezione minima di 3x1 mm<sup>2</sup>. • Sostituire i connettori al cavo di collegamento alla rete e alle prolunghe solo con altri che hanno la stessa protezione da spruzzi d'acqua e la stessa resistenza meccanica.

• Pulire con cautela le pareti piastrellate in cui sono presenti prese elettriche. • Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica durante pause di funzionamento prolungate, dopo l'utilizzo o prima di un intervento di manutenzione. • Eseguire gli interventi di manutenzione solo quando la spina è staccata e il pulitore a vapore è freddo.

## Funzionamento

**△ PERICOLO** • L'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione è vietato. • In caso di utilizzo dell'apparecchio in ambienti a rischio (per es. stazioni di servizio) devono essere rispettate le relative norme di sicurezza.

**△ AVVERTIMENTO** • Pericolo di ustioni. Non toccare mai il getto di vapore a distanza ravvicinata e non puntarlo su persone o animali. • Se durante l'im-

piego l'apparecchio viene inclinato lateralmente più di 30°, la tracimazione dell'acqua può causare ustioni. Riguarda solo gli apparecchi SC 1 • Pericolo di ustioni se la caldaia vapore è molto calda. Prima di riempire l'apparecchio, lasciare raffreddare la caldaia vapore. Non riguarda i dispositivi SC 1 Upright / KST 1 Upright / SC 2 Upright / KST 2 Upright / SC 3 / SC 3 Upright • Pericolo di ustioni. Lasciare raffreddare gli apparecchi e gli accessori, in particolare il panno per pavimenti, ovvero il rivestimento manuale, prima di toccarli. • Pericolo di ustioni. Non utilizzare l'apparecchio per la pulizia di recipienti a pressione, poiché sussiste il pericolo di scoppio e esplosione. • Pericolo di ustioni sulla bocchetta per pavimenti. Fare attenzione affinché nessuna parte del corpo giunga sotto alla bocchetta per pavimenti. Non utilizzare mai la bocchetta per pavimenti senza scarpe. • Pericolo di ustioni. Utilizzare l'apparecchio soltanto se è completamente assemblato e funzionante. • Pericolo di ustioni. Lasciar raffreddare del tutto l'apparecchio prima di riporlo nell'alloggiamento.

**ATTENZIONE** • Non aggiungere detergenti o altri additivi. • Non usare acetо o agenti simili.

**AVVERTIMENTO** • Non staccare mai gli accessori mentre fuoriesce il vapore. • Quando si staccano gli accessori, possono fuoriuscire gocce d'acqua bollente. Lasciare prima raffreddare l'apparecchio. • Non aprire mai il tappo di manutenzione / di sicurezza mentre l'apparecchio è in funzione. Lasciare prima raffreddare l'apparecchio. • Non bloccare la leva / il tasto vapore durante l'uso. • Sostituire immediatamente il tubo flessibile danneggiato con un tubo flessibile consigliato dal produttore. • Non usare il vapore per pulire oggetti che contengono sostanze dannose per la salute (p.es. amianto).

**△ PRUDENZA** • Utilizzare o conservare l'apparecchio attenendosi scrupolosamente alla descrizione o alle immagini. • Prima di ogni utilizzo, controllare il corretto stato e la sicurezza dell'apparecchio e degli accessori, in particolare il cavo di collegamento alla rete, il tappo di sicurezza e il tubo flessibile di vapore. Non utilizzare un apparecchio danneggiato. Sostituire immediatamente i componenti danneggiati. • Accendere l'apparecchio solo se nella caldaia a vapore c'è dell'acqua. L'apparecchio potrebbe surriscaldarsi, vedi capitolo: Guida in caso di guasti nelle istruzioni per l'uso. • In caso di caduta dell'apparecchio, possono verificarsi incidenti o danni. Prima di qualsiasi attività con o sull'apparecchio, assicurate la stabilità. • Non spostare l'apparecchio durante le operazioni di pulizia.

**ATTENZIONE** • Non utilizzate l'apparecchio con temperature inferiori a 0 °C. • Non lasciare mai l'apparecchio incustodito finché collegato alla rete elettrica. • Non utilizzare l'apparecchio come umidificatore o riscaldamento di ambienti. • Durante e dopo il lavoro con l'apparecchio, accertarsi che ci sia una buona ventilazione ambiente. • Proteggere l'apparecchio dalla pioggia. Conservare l'apparecchio soltanto in ambienti chiusi. • Rischio di danneggiare l'apparecchio. Non versare mai solventi, liquidi contenenti solventi o acidi non diluiti (p.es. detergenti, benzina, diluienti per vernici e acetone) nella caldaia/nel serbatoio dell'acqua. • L'uso di acqua non adatta può comportare l'intasamento degli ugelli o il danneggiamento dell'indicatore di livello dell'acqua. Non aggiungere acqua di condensa dall'asciugatrice, acqua piovana raccolta, detergente o

alti additivi (ad es. profumi). Versare una quantità massima di 0,2 l / 0,4 l / 0,5 / 1 l d'acqua di rubinetto nel serbatoio dell'acqua. Riguarda solo i dispositivi SC 1 Upright / KST 1 Upright / SC 2 Upright / KST 2 Upright / SC 3 Upright / SC 3 • L'uso di acqua non adatta può comportare l'intasamento degli ugelli o il danneggiamento dell'indicatore di livello dell'acqua. Non aggiungere acqua pura distillata, acqua di condensa dall'asciugatrice, acqua piovana raccolta, detergente o altri additivi (ad es. profumi), impiegare al massimo il 50% di acqua distillata mischiata ad acqua di rubinetto.

- Rimozione del serbatoio dell'acqua per riempirlo a Sollevare in verticale il serbatoio dell'acqua
- b Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua di rubinetto o una miscela di acqua di rubinetto e non oltre il 50 % di acqua distillata fino alla marcatura "MAX", tenendolo in posizione verticale.
- c Inserire il serbatoio dell'acqua e spingerlo verso il basso fino allo scatto.
- Riempimento del serbatoio dell'acqua direttamente nell'apparecchio
- a Riempire il serbatoio dell'acqua nell'apertura di riempimento con acqua di rubinetto o una miscela di acqua di rubinetto e non oltre il 50 % di acqua distillata fino alla marcatura "MAX".

Riguarda solo gli apparecchi SC 4 e SC 5

## Cura e manutenzione

**△ PRUDENZA** • Far eseguire i lavori di riparazione unicamente a un servizio clienti autorizzato.

### Decalcificare la caldaia a vapore

Non riguarda i dispositivi SC 1 Upright / KST 1 Upright / SC 2 Upright / KST 2 Upright / SC 3 / SC 3 Upright

**△ PRUDENZA** • Non riavvitare mai il tappo di sicurezza sull'apparecchio durante il processo di decalcificazione. • Non usare il pulitore a vapore fintanto che nella caldaia è presente l'anticalcare.

**ATTENZIONE** • La soluzione anticalcare potrebbe aggredire le superfici sensibili. Prestare attenzione durante le operazioni di riempimento e di svuotamento del pulitore a vapore con soluzioni anticalcare.

**ATTENZIONE** • Non usare acetо o agenti simili.

### Accessori pulitore a vapore

(in base alla dotazione)

### Turbospazzola a vapore

#### △ PRUDENZA

• Un uso prolungato della turbospazzola a vapore può causare disturbi vascolari nelle mani, dovuti alle vibrazioni. Fare una pausa non appena si presentano i sintomi, ad es. formicolio alle dita o dita fredde. Non è possibile stabilire tempi generalizzati di utilizzo, dato che sono soggetti a diversi fattori:

- predisposizione individuale a una scarsa circolazione sanguigna (dita spesso fredde e formicolio).
- Afferrare con forza un oggetto può ostacolare la circolazione sanguigna.
- Un funzionamento interrotto da pause è preferibile a un funzionamento senza pause.

Consigliamo di effettuare una visita medica in caso di utilizzo regolare e continuo della turbospazzola a vapore o se i sintomi, p. es. formicolio e dita fredde, si verificano ripetutamente.

## Impiego conforme alla destinazione

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. L'apparecchio è per la pulizia a vapore e può essere utilizzato con accessori adeguati, come descritto nel presente manuale. Non sono necessari detergenti. Osservare le avvertenze di sicurezza.

Il dispositivo può essere utilizzato solo all'interno.

## Tutela dell'ambiente

 I materiali di imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.

 Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e, spesso, componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti non correttamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

## Avvertenze sulle sostanze componenti (REACH)

Per informazioni aggiornate sulle sostanze componenti si veda: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Volume di fornitura

Il volume di fornitura dell'apparecchio è riportato sulla confezione. Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. In caso di accessori mancanti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

## Garanzia

In ogni Paese, valgono le condizioni di garanzia rilasciate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto del materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

(Indirizzo vedi retro)

## Dispositivi di sicurezza

### ⚠ PRUDENZA

#### Dispositivi di sicurezza mancanti o modificati

I dispositivi di sicurezza sono pensati per proteggere l'utilizzatore.

Non modificare né aggirare mai i dispositivi di sicurezza.

## Simboli riportati sull'apparecchio

(A seconda del tipo di apparecchio)

	Pericolo di ustione, la superficie dell'apparecchio si riscalda molto durante l'utilizzo
	Pericolo di ustione attraverso il vapore



!



Leggere le istruzioni per l'uso

## Regolatore di pressione

Il regolatore di pressione mantiene la pressione nella caldaia a vapore il più costante possibile durante l'esercizio. Al raggiungimento della pressione d'esercizio massima nella caldaia a vapore, il riscaldamento viene spento e viene riaccesso in caso di calo di pressione nella caldaia a vapore dovuto a prelievo di vapore.

## Termostato di sicurezza

Il termostato di sicurezza impedisce all'apparecchio di surriscaldarsi. In caso di guasto del regolatore di pressione e del termostato caldaia, e di conseguente surriscaldamento dell'apparecchio, il termostato di sicurezza provvede allo spegnimento dello stesso. Per il ripristino del termostato di sicurezza rivolgersi al servizio di assistenza clienti KÄRCHER competente.

## Termostato caldaia

In caso di errore, ad es. quando non c'è acqua nella caldaia vapore e la temperatura nella caldaia sale, il termostato della caldaia disattiva il riscaldamento.

Non appena si aggiunge dell'acqua l'apparecchio è di nuovo pronto all'uso.

## Tappo di chiusura di manutenzione

Il tappo di chiusura di manutenzione chiude la caldaia a vapore per ripararla dalla pressione di vapore esistente. Il tappo di chiusura di manutenzione è allo stesso tempo una valvola di sovrappressione. Se il regolatore di pressione dovesse essere difettoso e la pressione del vapore nella caldaia dovesse aumentare, si apre la valvola di sovrappressione ed il vapore fuoriesce dal tappo di manutenzione.

Prima della rimessa in funzione dell'apparecchio, rivolgersi al Servizio Assistenza KÄRCHER.

## Descrizione dell'apparecchio

Nelle presenti istruzioni per l'uso viene descritta la dotatione massima. A seconda del modello possono variare gli elementi inclusi in dotazione, vedi imballaggio.

Per le figure **vedi pagina dei grafici.**

### Figura A

- ① Spie LED
- ② Selettori
- ③ Vano accessori
- ④ Maniglia di trasporto
- ⑤ Serbatoio dell'acqua
- ⑥ Cavo di collegamento alla rete con spina
- ⑦ Indicatore - Posizione OFF
- ⑧ Livello minimo di vapore
- ⑨ Livello intermedio di vapore
- ⑩ Livello massimo di vapore
- ⑪ Tappo di chiusura di manutenzione
- ⑫ Supporto porta accessori per la bocchetta per pavimenti
- ⑬ Ruota pivotante
- ⑭ Pistola a vapore

- (15) Leva vapore
- (16) Tasto di sblocco
- (17) Sicura per bambini
- (18) Tubo flessibile vapore
- (19) Ugello a getto puntiforme
- (20) Spazzola rotonda piccola
- (21) \*\*Spazzola rotonda grande
- (22) \*\*Ugello Power
- (23) Spazzola per fughe
- (24) Ugello manuale
- (25) Rivestimento in microfibra per l'ugello manuale
- (26) Tubi di prolunga (2 pezzi)
- (27) Tasto di sblocco
- (28) Bocchetta per pavimenti
- (29) Attacco a strappo
- (30) Panno in microfibra per pavimenti (1 pezzo)
- (31) \*\*Panno in microfibra per pavimenti (2 pezzi)
- (32) \*\*Piastra
- (33) Decalcificante

\*\*opzionale

## Montaggio

### Montaggio degli accessori

1. Spingere l'estremità aperta dell'accessorio sulla pistola a vapore, fino a che il tasto di sblocco dell'ugello vapore o della pistola a vapore non scatta.

**Figura F**

2. Spingere l'estremità aperta dell'accessorio sull'ugello a getto puntiforme.

**Figura G**

3. Collegare i tubi di prolunga alla pistola a vapore.
  - a Spingere il 1° Spingere il tubo di prolunga sulla pistola a vapore, fino allo scatto del tasto di sblocco dell'ugello vapore o della pistola a vapore.  
Il tubo di collegamento è collegato.
  - b Spingere il 2° tubo prolunga sul 1° tubo prolunga. I tubi di collegamento sono collegati.

**Figura H**

4. Spingere gli accessori e/o la bocchetta per pavimenti sull'estremità libera del tubo di prolunga.

**Figura I**

L'accessorio è collegato.

### Smontaggio degli accessori

1. Far scorrere indietro la sicura per bambini.  
La leva vapore è bloccata.
2. Premere il pulsante di rilascio e separare i pezzi.

**Figura M**

## Messa in funzione

### Introdurre acqua

Il serbatoio dell'acqua può essere estratto in qualunque momento per riempirlo oppure può essere riempito montato all'apparecchio.

## ATTENZIONE

### Danni all'apparecchio

*L'uso di acqua non adatta può comportare l'intasamento degli ugelli o il danneggiamento dell'indicatore del livello dell'acqua.*

*Non utilizzare acqua distillata pura. Utilizzare al massimo il 50 % di acqua distillata miscelata con acqua di rubinetto.*

*Non usare acqua di condensa ricavata dall'asciugabiancheria.*

*Non usare l'acqua piovana raccolta.*

*Non aggiungere detergenti o altri additivi (ad es. profumi).*

### Rimozione del serbatoio dell'acqua per riempirlo

1. Sollevare in verticale il serbatoio dell'acqua.

**Figura B**

2. Sollevare in verticale il serbatoio dell'acqua o riempirlo con una miscela di acqua di rubinetto e un massimo del 50% di acqua distillata.
3. Inserire il serbatoio dell'acqua e spingerlo verso il basso fino allo scatto.

### Riempimento del serbatoio dell'acqua direttamente nell'apparecchio

1. Versare acqua di rubinetto o una miscela di acqua di rubinetto e un massimo del 50% di acqua distillata da un contenitore nell'apertura di riempimento del serbatoio dell'acqua.

**Figura C**

### Accensione dell'apparecchio

#### Nota

*In mancanza d'acqua o se l'acqua nella caldaia vapore è insufficiente, si attiva la pompa dell'acqua che porta l'acqua dal serbatoio d'acqua alla caldaia vapore. L'operazione di riempimento può durare alcuni minuti.*

#### Nota

*Ogni 60 secondi l'apparecchio chiude brevemente la valvola. Si sente un piccolo clic. La chiusura impedisce che la valvola possa bloccarsi. L'estrazione del vapore non viene pregiudicata.*

1. Mettere l'apparecchio su un fondo stabile.

2. Inserire la spina di rete in una presa.

3. Ruotare il selettori dalla posizione OFF al campo di impostazione del vapore.

**Figura D**

La barra LED si illumina in rosso e si spegne lentamente.

4. Dopo circa 3 minuti la spia LED passa al verde fisso. L'apparecchio è pronto per l'utilizzo.

**Figura E**

5. Premere la leva vapore.

**Figura F**

Il vapore fuoriesce.

### Regolazione della quantità di vapore

La quantità di vapore che fuoriesce viene regolata tramite il selettori della quantità di vapore. Il selettori ha tre posizioni.

	Massima quantità di vapore
	Quantità intermedia di vapore

	Quantità minima di vapore
---	---------------------------

- Impostare il selettori della quantità di vapore sulla quantità di vapore desiderata.
- Premere la leva vapore.
- Prima della pulizia pulizia, puntare la pistola a vapore su un panno finché il getto di vapore non diventa uniforme.

### Aggiunta acqua

Se non c'è abbastanza acqua nel serbatoio dell'acqua, la spia LED lampeggia velocemente in rosso e viene emesso un segnale acustico.

#### Nota

*La pompa dell'acqua riempie la caldaia vapore a intervalli. Se il riempimento ha esito positivo, la spia LED lampeggia velocemente in rosso.*

#### Nota

*In mancanza d'acqua o se l'acqua nella caldaia vapore è insufficiente, si attiva la pompa dell'acqua che porta l'acqua dal serbatoio d'acqua alla caldaia vapore. L'operazione di riempimento può durare alcuni minuti.*

## ATTENZIONE

### Danni all'apparecchio

*L'uso di acqua non adatta può comportare l'intasamento degli ugelli o il danneggiamento dell'indicatore del livello dell'acqua.*

*Non utilizzare acqua distillata pura. Utilizzare al massimo il 50 % di acqua distillata miscelata con acqua di rubinetto.*

*Non usare acqua di condensa ricavata dall'asciugabiancheria.*

*Non usare l'acqua piovana raccolta.*

*Non aggiungere detergenti o altri additivi (ad es. profumi).*

1. Sollevare il serbatoio dell'acqua o riempirlo con una miscela di acqua di rubinetto e un massimo del 50% di acqua distillata.

L'apparecchio è pronto per l'utilizzo.

### Spegnimento dell'apparecchio

1. Portare l'interruttore dell'apparecchio su "OFF".

#### Figura L

L'apparecchio è spento.

2. Far scorrere indietro la sicura per bambini.

La leva vapore è bloccata.

3. Togliere la spina di rete dalla presa.

4. Svuotare il serbatoio dell'acqua.

### Sciacquare la caldaia a vapore

Sciacquare la caldaia a vapore dell'apparecchio ogni dieci riempimenti del serbatoio.

1. Spegnere l'apparecchio, vedi capitolo **Spegnimento dell'apparecchio**.

2. Far raffreddare l'apparecchio.

3. Svuotare il serbatoio dell'acqua.

4. Togliere gli accessori dal vano accessori.

5. Aprire la chiusura di manutenzione. A tal fine posizionare l'estremità aperta di un tubo di prolunga sul tappo di chiusura di manutenzione, agganciare nella guida e svitare.

#### Figura Q

6. Riempire d'acqua la caldaia a vapore e agitarla energeticamente avanti e indietro. In questo modo i residui di calcare che si sono depositati sul fondo della caldaia a vapore si staccano.

7. Far uscire tutta l'acqua dalla caldaia a vapore.

#### Figura R

### Conservazione dell'apparecchio

- Collocare il tubo prolunga nel sostegno grande per gli accessori.
- Collegare un ugello manuale e un ugello a getto puntiforme a 1 tubo prolunga ciascuno.
- Fissare la spazzola rotonda grande all'ugello a getto puntiforme.
- Aggiornare la bocchetta per pavimenti nel supporto di parcheggio.

#### Figura N

- Avvolgere il cavo e riporlo nel vano accessori.

#### Figura P

- Avvolgere il tubo del vapore e riporlo nel vano accessori.

#### Figura O

- Riporre la spazzola rotonda piccola e la spazzola per fughe nel vano accessori.

- Conservare l'apparecchio in un posto asciutto e protetto dal gelo.

## Istruzioni d'uso importanti

### Pulire il pavimento

Consigliamo di pulire il pavimento con la scopa o con l'aspirapolvere prima di utilizzare l'apparecchio. In questo modo, il pavimento viene liberato da sporco e particolato già prima della pulizia a umido.

### Rinfrescare i tessuti

Prima di un trattamento con l'apparecchio, controllare sempre la compatibilità dei tessuti in punti nascosti: Vaporizzare sul tessuto e lasciar asciugare e poi verificare che non si siano alterati colore e forma.

### Pulire le superfici vernicate o laccate

## ATTENZIONE

### Superfici danneggiate

*Il vapore può staccare cera, lucido per mobili, rivestimenti in plastica o colore e i frontalini dai bordi.*

*Non orientare il vapore su angoli incollati, perché potrebbe staccarsi il frontale.*

*Non utilizzare l'apparecchio per la pulizia di pavimenti in legno o parquet non sigillati.*

*Non utilizzare l'apparecchio per pulire superfici laccate o rivestite in plastica, come ad es. mobili per cucina o per la casa, porte o parquet.*

1. Per pulire tali superfici, vaporizzare brevemente su un panno e passarvelo sopra.

### Pulizia del vetro

## ATTENZIONE

### Rottura vetro e superfici danneggiate

*Il vapore può danneggiare i punti sigillati del telaio della finestra e, in caso di basse temperature esterne, provocare tensioni sulla superficie dei vetri della finestra e di conseguenza rompere il vetro.*

*Non dirigere il getto di vapore verso punti sigillati del telaio finestra.*

*Riscaldare i vetri delle finestre in caso di basse temperature esterne, vaporizzando leggermente l'intera superficie in vetro.*

● Pulire la superficie della finestra con l'ugello manuale e pulire il rivestimento. Per rimuovere l'acqua, utilizzare un tergilivelli o passare un panno sulle superfici.

## Uso degli accessori

### Pistola a vapore

La pistola a vapore può essere utilizzata per i seguenti campi di impiego senza accessori:

- per eliminare piccole pieghe da indumenti appesi: stirare l'indumento da una distanza di 10-20 cm;
- per rimuovere la polvere umida: vaporizzare rapidamente su un panno e passarlo sui mobili.

### Ugello a getto puntiforme

L'ugello a getto puntiforme è adatto per la pulizia di punti poco accessibili, fughe, rubinetti, scarichi, lavandini, WC, veneziane o corpi riscaldanti. Più vicino è l'ugello a getto puntiforme al punto sporco, maggiore è il potere pulente, perché temperatura e quantità di vapore sull'uscita ugello sono ai massimi livelli. Forti depositi di calcare possono essere trattati, prima della pulizia a vapore, con un detergente adeguato. Lasciare agire il detergente per ca. 5 minuti e poi vaporizzare.

1. Spingere l'ugello a getto puntiforme sulla pistola a vapore.

Figura F

### Spazzola rotonda (piccola)

La spazzola rotonda piccola è adatta alla pulizia dello sporco ostinato. Con le spazzole, è più facile rimuovere lo sporco ostinato.

### ATTENZIONE

#### Superfici danneggiate

*Le spazzole possono graffiare le superfici sensibili.*

*Non adatte per la pulizia di superfici delicate.*

1. Montare la spazzola rotonda piccola sull'ugello a getto puntiforme.

Figura G

### Spazzola rotonda grande

La spazzola rotonda grande è adatta per la pulizia di grandi superfici circolari, ad es. lavelli, piatti doccia, vasche da bagno, lavandini da cucina, ecc.

### ATTENZIONE

#### Superfici danneggiate

*Le spazzole possono graffiare le superfici sensibili.*

*Non adatte per la pulizia di superfici delicate.*

1. Fissare la spazzola rotonda grande all'ugello a getto puntiforme.

Figura G

### Ugello Power

L'ugello Power è indicato per la pulizia dello sporco ostinato e per spolverare angoli, fughe, ecc.

1. Montare l'ugello Power sull'ugello a getto puntiforme adatto per la spazzola rotonda.

Figura G

### Spazzola per fughe

1. La spazzola per fughe viene utilizzata per pulire spazi stretti, ad es. tra le nicchie delle finestre e le manovelle a parete.

Figura G

### Ugello manuale

L'ugello manuale è adatto alla pulizia di piccole superfici lavabili, box doccia e specchi.

1. Spingere l'ugello manuale sulla pistola a vapore in modo corrispondente all'ugello a getto puntiforme.

Figura F

2. Tirare la foderina sull'ugello manuale.

### Bocchetta per pavimenti

La bocchetta per pavimenti è adatta alla pulizia di rivestimenti lavabili per pareti e pavimenti, ad es. pavimenti in pietra, piastrelle e pavimenti in PVC.

### ATTENZIONE

#### Danni provocati dal vapore

*Calore e umidità possono provocare danni.*

*Prima dell'uso, con una quantità di vapore minima su un punto non in vista, controllare la stabilità al calore e l'effetto dell'umidità.*

#### Nota

*Residui di pulizia o emulsioni di cura sulla superficie da pulire possono comportare strisce durante la pulizia a vapore, che però scompaiono in caso di applicazioni ripetute.*

Consigliamo di pulire il pavimento con la scopa o con l'aspirapolvere prima di utilizzare l'apparecchio. In questo modo, il pavimento viene liberato da sporco e particolato già prima della pulizia a umido. Lavorare lentamente sulle superfici molto sporche, perché il vapore possa agire più a lungo.

1. Collegare i tubi di prolunga alla pistola a vapore.

Figura H

2. Spingere la bocchetta per pavimenti sul tubo di prolunga.

Figura I

3. Fissaggio del panno per pavimenti alla bocchetta per pavimenti.

a Posizionare il panno per pavimenti con le strisce a strappo verso l'alto sul pavimento.

b Posizionare la bocchetta per pavimenti con una leggera pressione sul panno per pavimenti.

Figura J

Il panno per pavimenti aderisce autonomamente alla bocchetta per pavimenti attraverso il fissaggio a strappo.

### Rimozione del panno per pavimenti

1. Posizionare un piede sulla linguetta del panno per pavimenti e sollevare la bocchetta per pavimenti verso l'alto.

Figura J

#### Nota

*Inizialmente il nastro a strappo del panno per pavimenti è molto duro e si rimuove con difficoltà dalla bocchetta per pavimenti. Dopo vari utilizzi e dopo aver lavato il panno, si riesce a togliere dalla bocchetta per pavimenti senza difficoltà garantendo l'aderenza ottimale.*

### Parcheggiare la bocchetta per pavimenti

1. In caso di interruzione dei lavori agganciare la bocchetta per pavimenti nel supporto di parcheggio.

Figura N

### Piastra

I tappeti possono essere rinfrescati con la piastra.

### ATTENZIONE

#### Danni al panno e al tappeto

*Eventuale sporco sul panno, così come calore e umidità possono danneggiare il tappeto.*

*Prima dell'uso, con una quantità di vapore minima su un punto non in vista, accertarsi della stabilità del calore e dell'effetto del vapore sul tappeto.*

*Osservare le indicazioni di pulizia del produttore del tappeto.*

*Prima di utilizzare la piastra, assicurarsi che il tappeto sia pulito e senza macchie.*

*Prima dell'uso e dopo le pause rimuovere il possibile accumulo d'acqua (condensa) nell'apparecchio facendolo evaporare in uno scolo (senza panno per pavimenti / con accessori).*

*Impiegare la piastra solo con il panno per i pavimenti sull'apposita bocchetta.*

*Quando si utilizza la piastra, eseguire la pulizia a vapore con livello di vapore minimo.*

*Non rivolgere il vapore in un'unica direzione in modo continuo (max. 5 secondi) al fine di evitare un'eccessiva umidificazione e il rischio di danni per effetto delle temperature.*

*Non impiegare la piastra sui tappeti a pelo lungo.*

#### **Fissaggio della piastra alla bocchetta per pavimenti**

1. Fissare il panno per i pavimenti alla bocchetta per pavimenti, vedere capitolo *Bocchetta per pavimenti*.

#### **Figura J**

2. Con leggera pressione far scivolare la bocchetta per pavimenti nella piastra e inserirla.

#### **Figura K**

3. Iniziare la pulizia del tappeto.

#### **Rimuovere la guida per tappeti dalla bocchetta per pavimenti**

### **△ PRUDENZA**

#### **Ustioni al piede**

*La piastra può prendere fuoco con la vaporizzazione. Non utilizzare o rimuovere la piastra a piedi scalzi o con sandali.*

*Utilizzare e rimuovere la piastra solo con scarpe appropriate.*

1. Premere la linguetta della guida per tappeti verso il basso con la punta della scarpa.
2. Sollevare la bocchetta per pavimenti verso l'alto.

#### **Figura K**

## **Cura e manutenzione**

### **Decalcificare la caldaia a vapore**

#### **Nota**

*Poiché il calcare si attacca all'apparecchio, consigliamo di rimuovere il calcare dall'apparecchio dopo il numero di riempimenti del serbatoio acqua indicato nella tabella (KF=riempimenti serbatoio).*

Campo di durezza	°dH	mmol/l	TF
I	dolce	0 - 7	0 - 1,3
II	media	7 - 14	1,3 - 2,5
III	dura	14 - 21	2,5 - 3,8
IV	molto dura	>21	>3,8

#### **Nota**

*L'ufficio per le acque demaniali o le aziende municipalizzate fornisce informazioni sulla durezza dell'acqua di rubinetto.*

### **ATTENZIONE**

#### **Superfici danneggiate**

*La soluzione anticalcare potrebbe aggredire le superfici sensibili.*

*Riempire e svuotare l'apparecchio con attenzione.*

1. Spegnere l'apparecchio, vedi capitolo *Spegnimento dell'apparecchio*.
2. Far raffreddare l'apparecchio.
3. Svuotare il serbatoio dell'acqua.
4. Togliere gli accessori dal vano accessori.
5. Aprire la chiusura di manutenzione. A tal fine posizionare l'estremità aperta di un tubo di prolunga sul

tappo di chiusura di manutenzione, agganciare nella guida e svitare.

#### **Figura Q**

6. Far uscire tutta l'acqua dalla caldaia a vapore.

#### **Figura R**

## **ATTENZIONE**

#### **Danni all'apparecchio provocati dal decalcificante**

*Un decalcificante inadatto, nonché un dosaggio errato del decalcificante possono danneggiare l'apparecchio. Utilizzare esclusivamente il decalcificante KÄRCHER. Utilizzare 1 unità di dosaggio del decalcificante per 0,5 l di acqua.*

7. Utilizzare la soluzione decalcificante in base alle indicazioni.
8. Versare la soluzione decalcificante nella caldaia a vapore. Non chiudere la caldaia a vapore.
9. Lasciare agire la soluzione decalcificante per circa 8 ore.
10. Far uscire tutta la soluzione decalcificante dalla caldaia a vapore.
11. Eventualmente ripetere la procedura di decalcificazione.
12. Sciacquare la caldaia vapore 2 o 3 volte con acqua fredda per rimuovere eventuali residui di soluzione decalcificante.
13. Far uscire tutta l'acqua dalla caldaia a vapore.

#### **Figura R**

14. Asciugare il supporto per il cavo di alimentazione.
15. Avvitare la chiusura di manutenzione con un tubo di prolunga.

## **Cura degli accessori**

(Accessori - forniti in dotazione)

#### **Nota**

*I panni in microfibra non sono adatti all'asciugatrice.*

#### **Nota**

*Per lavare i panni, seguire le istruzioni sul risvolto. Non utilizzare ammorbidente perché i panni possano assorbire bene lo sporco.*

1. Lavare panni per pavimenti e rivestimenti a max. 60 °C in lavatrice.

## **Guida alla risoluzione dei guasti**

I guasti hanno spesso cause semplici che possono essere risolti con l'ausilio della panoramica seguente. In caso di dubbi o di guasti qui non menzionati si consiglia di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

### **△ AVVERTIMENTO**

#### **Pericolo di scossa elettrica e ustione!**

*Fino a che l'apparecchio è collegato alla rete o non si è ancora raffreddato, è pericoloso riparare i guasti.*

*Staccare la spina.*

*Lasciare raffreddare l'apparecchio.*

#### **Ridotta quantità di vapore**

La caldaia a vapore presenta incrostazioni di calcare.

- Decalcificare la caldaia a vapore.

#### **La spia LED lampeggia velocemente in rosso e viene emesso un segnale acustico**

Il serbatoio dell'acqua è vuoto.

- Riempire il serbatoio dell'acqua.

#### **Impossibile premere la leva vapore**

La leva vapore è fissata con la sicura bambini.

- Far scorrere in avanti la sicura per bambini.

La leva vapore è sbloccata.

#### **Tempo di riscaldamento lungo**

La caldaia a vapore presenta incrostazioni di calcare.

- Decalcificare la caldaia a vapore.

**Elevata fuoriuscita d'acqua**

La caldaia a vapore presenta incrostazioni di calcare.

- Decalcificare la caldaia a vapore.

**Dati tecnici****SC 4 Deluxe****Collegamento elettrico**

Tensione	V	220 - 240
----------	---	-----------

Fase	~	1
------	---	---

Frequenza	Hz	50
-----------	----	----

Grado di protezione		IPX4
---------------------	--	------

Classe di protezione		I
----------------------	--	---

**Dati di prestazione dell'apparecchio**

Potenza calorifica	W	2250
--------------------	---	------

Massima pressione di esercizio	MPa	0,4
--------------------------------	-----	-----

Tempo di riscaldamento	Minuti	3
------------------------	--------	---

Vapore continuo	g/min	60
-----------------	-------	----

Getto di vapore massimo	g/min	150
-------------------------	-------	-----

**Quantità di riempimento**

Serbatoio dell'acqua	l	1,3
----------------------	---	-----

Caldaia a vapore	l	0,5
------------------	---	-----

**Dimensioni e pesi**

Peso (senza accessori)	kg	5,6
------------------------	----	-----

Lunghezza	mm	400
-----------	----	-----

Larghezza	mm	270
-----------	----	-----

Altezza	mm	300
---------	----	-----

Con riserva di modifiche tecniche.



# THANK YOU!

## MERCI! DANKE! iGRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseña su producto y díganos su opinión.



[www.kaercher.com/dealersearch](http://www.kaercher.com/dealersearch)

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
71364 Winnenden (Germany)

