


Montageanleitung SE-Griffe

Biko/Cosmo/Mimas/
Narvi/Pan/Puck

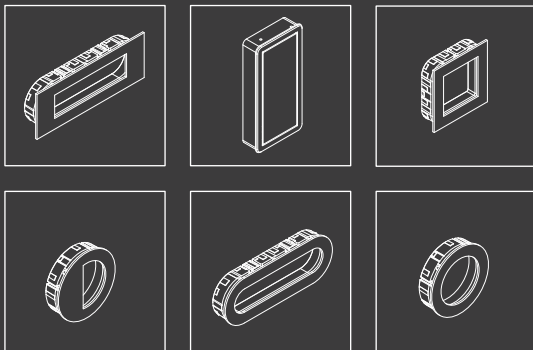

Smart Entrance


BY POLLMEIER

MONTAGEANLEITUNG


SE-Griffe Biko/Mimas/Narvi/Pan/Puck

Komponenten

Griff-Set Biko

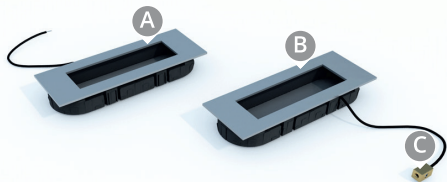


Griff-Set Cosmo

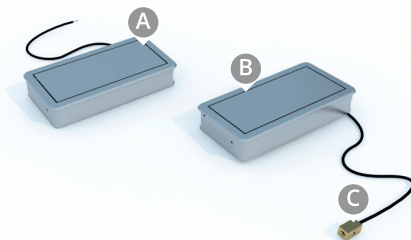

Komponenten

Griff-Set Mimas

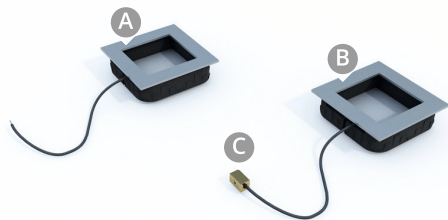


Griff-Set Narvi




Komponenten

Griff-Set Pan

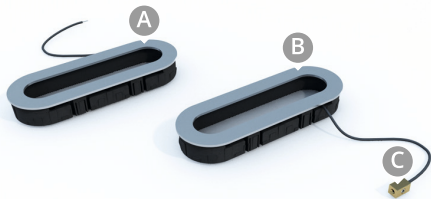

Griff-Set Puck

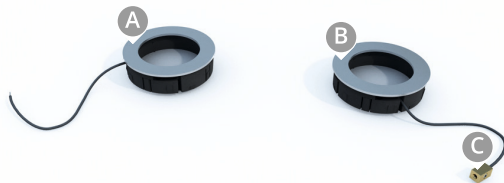

Sicherheitshinweis

ACHTUNG!

Bauen Sie die eingelassenen Griffe Biko, Cosmo, Mimas, Narvi, Pan und Puck nur in stumpfe Türen ein!


Der Einbau in gefälzte Türen ist nicht zulässig, da sonst eine Notentriegelung des Schlosses nicht mehr möglich ist.

MONTAGEANLEITUNG


SE-Griffe Biko/Mimas/Narvi/Pan/Puck

Fräsmaße

Griff-Set Biko/Pan

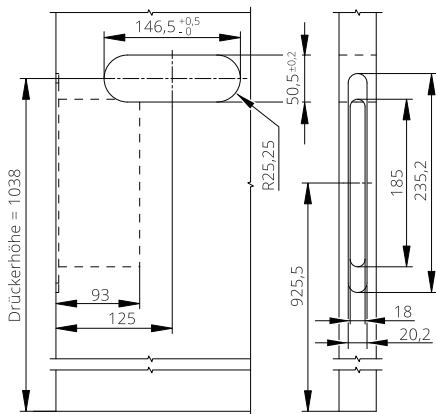


Griff-Set Cosmo

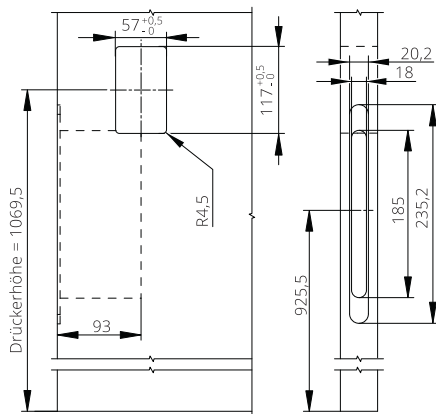




Fräsmaße

Griff-Set Mimas

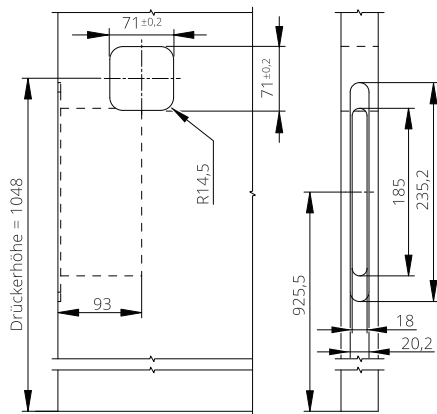



Griff-Set Narvi/Puck

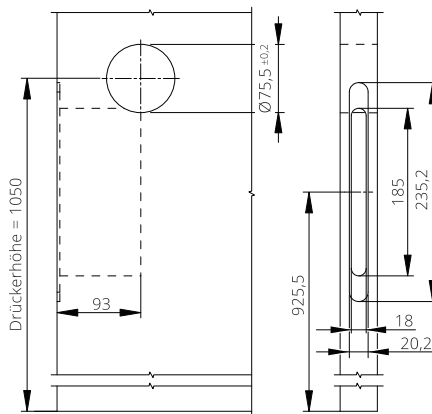

MONTAGEANLEITUNG



SE-Griffe Biko/Mimas/Narvi/Pan/Puck

Montageschritt 1

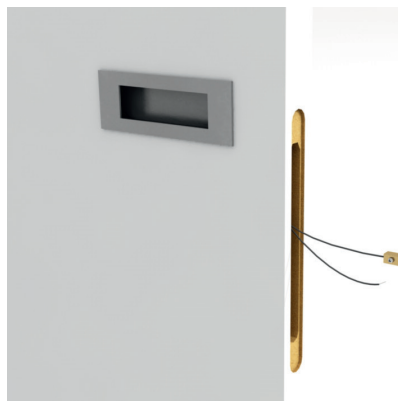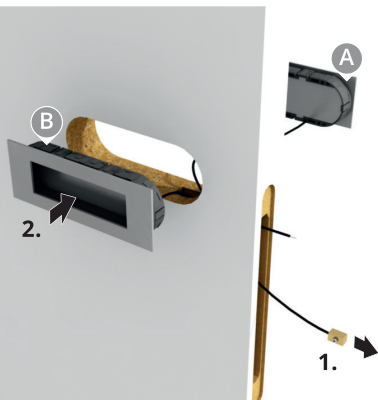

Damit die Kabel nicht beschädigt werden, die Kabelkanäle an den klemmbaren Griffen nutzen!
Der Cosmo-Griff muss geklebt werden und besitzt keine Kabelkanäle.

Montageschritt 2

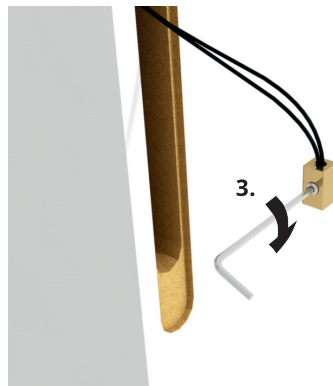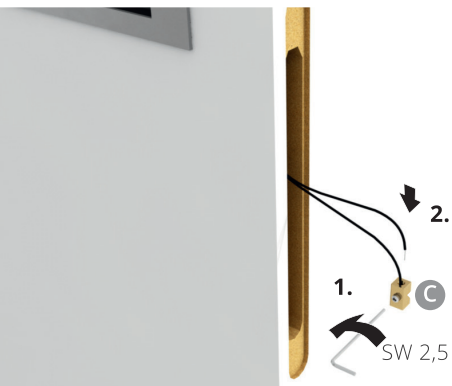

Montageschritt 3



Montageschritt 4





Smart Entrance

BY POLLMEIER