


# NEW LINE

## Montage Soft 19

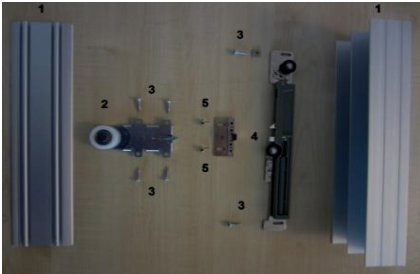


### Material für 1 Schiebetür:

1. 1x Laufschiene und Führungsschiene
2. 2x Laufrollen
3. 12x Rundkopfschrauben 4x16
4. 2x Soft-Dämpfer mit Fanghaken
5. 4x Rundkopfschrauben 4x10



Die Laufrolle gegen innen richten und nach Bohrplan befestigen.

**Hinweis:** Siehe Bohrplan.

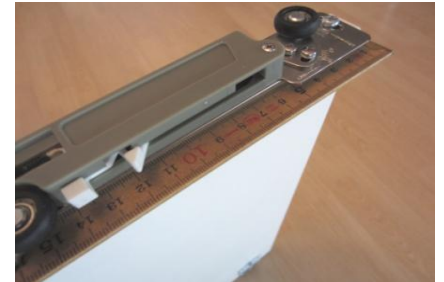

Die Fangmulde vom Soft-Dämpfer 124mm von Türkante entfernt befestigen. Fangmulde muss auf der Seite der Laufrollen sein.



Bei der Vordereren Schraube die Unterlagscheibe mit benutzen. Der Soft-Dämpfer ca. 2mm zur Türfläche überlappen.

**Hinweis:** Die Beiden Grad-Skala müssen beide 35° anzeigen.



Befestigen Sie die Führungsschiene an der Decke.



Platzieren Sie die Laufschiene in gerader Linie unter der Führungsschiene. Am besten mit Doppelseitigem Klebeband.



Fanghaken 124mm mittig anschrauben. Zur Führungsschiene ca. 2mm Luft lassen. Einhängen der Türe mit gespannter Feder.



Die Höhe kann man mit einem Inbus Nr. 2 einstellen. Wenn die gewünschte Höhe eingestellt ist mit der Schraubmutter fixieren.

