


# NEW LINE

## Montage Soft 30

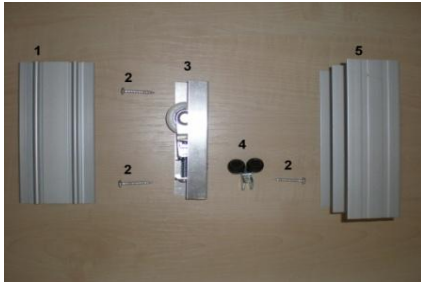

### Material für 1 Schiebetür:

1. 1x Laufschiene
2. 6x Rundkopfschrauben 4x30
3. 2x Laufrollen mit U-Profil
4. 2x Führungsrollen
5. 1x Führungsschiene



Untere Laufrollen gegen innen richten.  
U-Profil einmitten und mit den zwei  
Schrauben befestigen.



Oben die Führungsrollen gegen innen.  
Mit der Schraube befestigen.



Befestigen Sie die  
Führungsschiene an der Decke.



Platzieren Sie die Laufschiene in  
gerade Linie unter der Führungsschiene.  
Am besten mit Doppelseitigem Klebeband.



Zum einhängen der Türen leicht kippen,  
in die obere Führungsschiene einführen  
und auf die untere Laufschiene stellen.  
Ausrichten der Türen im Loch  
mit einem Kreuzschraubenzieher.



### Option

Positions-Stopper auf der  
äusseren Innenseite der Führungsschiene  
auf die gewünschte Position kleben.  
Die Mulde ist die Position der Rollen.



### Option

Die Fangmulde vom Soft-Dämpfer 250mm  
von der Türkante entfernt befestigen.  
Fangmulde gegen aussen montieren für  
linke Seite, für rechte Seite gegen innen.  
**Hinweis:** Bei unebenheiten am Boden  
muss der Fanghaken ev. gekürzt werden.



### Option

Fanghaken 250mm mittig anschrauben.  
Für linke Seite Fanghaken auf der  
äusseren Seite. Für rechte Seite  
Fanghaken auf der inneren Innenseite  
befestigen.  
Einhängen der Türe mit gespannter Feder.