# NEW LINE

## Zusammenbau Classic mit Holzfüllung

**Material für 1 Schiebetüre:**
1x Obere Führungsschiene pro Anlage
1x Untere Laufschiene pro Anlage
2x Senkrechtprofile
1x Oberes Querprofil
1x Unteres Querprofil mit Laufrollen
2x Schrauben M6
2x Schrauben 4,2 x 38 Rundkopf
2x Führungsrollen oben
2x Positions-Stopper
2x Unterbrechungsprofile (Optional)
2x Anschlagdichtung (Optional)
1x Bürstendichtung (Optional)
1x Soft-Dämpfer 25-50 kg (Optional)

Die Aluprofile werden mit einem Gummihammer auf die Füllung aufgeschlagen.
Beginnen Sie am besten mit dem unteren Querprofil. Das Profil ein mitten das links und rechts ca. 10mm frei bleibt.

Das Unterbrechungsprofil (Optional) auf die untere Füllung obendrauf.
Beim Mittelstück ebenfalls ein Unterbrechungsprofil drauf. Bei der oberen Füllung das obere Querprofil drauf. Dann einzeln zusammen stecken.

Das linke und rechte Senkrechtprofil auf die Füllung aufschlagen.
Dort wo die zwei Löcher sind ist unten.

Wenn die Senkrechtprofile unten bündig sind kann man das obere Querprofil oben bündig ausrichten.

Unten mit der Schraube M6 das Senkrechtprofil (oberes Loch) und das untere Querprofil miteinander festschrauben.

Obere Führungsrollen ins Senkrechtprofil stecken und mit dem oberem Querprofil zusammenschrauben.
**Option**: Mit Dämpfer wird je eine rechte und eine linke Führungsrollen geliefert. Beweglicher Teil aussen.

Kontrollieren ob die Senkrechtprofile sich nicht durchbiegen sonst vorsichtig ausrichten.

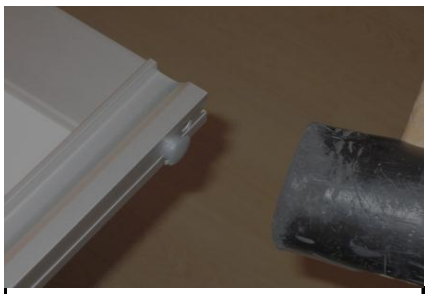

Am Schluss noch die PVC Deckel auf die Bohrlöcher (bei Verschraubungen) aufstecken.