

Système fischer Highbond FHB II – le système d'ancrage le plus rapide qui ait jamais existé!

Fixation en temps record, performances extraordinaires.



NOUVEAU: le nettoyage du perçage n'est plus nécessaire!

- Économie de temps jusqu'à 40 %: du perçage à la mise en place de l'ancre
- Pas de perçage profond nécessaire
- Pas de compactage de la poussière de forage
- Pas d'aspirateur nécessaire
- Pas de foret spécial nécessaire
- Pas de poussières de nettoyage dans l'air

Les capsules FHB II-P/FHB II-PF *HIGH SPEED* rendent le système Highbond FHB II encore plus performant:

Le nettoyage du perçage n'est plus nécessaire.

Cela peut réduire le temps de fixation de jusqu'à 40 %, ce qui représente une économie de temps, donc d'argent. Il n'est plus nécessaire d'acheter de nombreux accessoires spéciaux de nettoyage tel que foret creux et aspirateur, il y a moins d'étapes de travail.



Pleine charge au bout de 2 minutes!

La capsule **FHB II-PF HIGH SPEED** à durcissement très rapide, qui permet déjà au bout de deux minutes une pleine charge de l'ancre, est la garantie que le système Highbond FHB II est le pro de la fixation le plus performant et le plus rapide dans la catégorie des charges très lourdes.



Fixation sûre et rapide de charges très lourdes: Système Highbond fischer.



Le système Highbond fischer est constitué de deux composants:

Composant 1: tige d'ancrage Highbond FHB II

La géométrie d'ancrage conique permet une répartition uniforme de la charge avec des entraxes et des distances au bord faibles. De plus petits points d'ancrage sont ainsi possibles.



Version FHB II-A S

- Version courte pour applications standard avec profondeur d'ancrage réduite, donc frais de montage très réduits, et temps de gagné pour le perçage.
- Le diamètre de filetage correspond à celui du perçage pour un montage traversant facile à mettre en œuvre.



Version FHB II-A L

- Version pour une performance optimisée, avec une profondeur d'ancrage plus grande pour les charges très élevées.

Composant 2: capsule

Vous pouvez choisir la capsule de mortier FHB II-P ou FHB II-PF *HIGH SPEED*, faites votre choix indépendamment de la charge.




FHB II-P (standard)/FHB II-PF *HIGH SPEED* (durcissement rapide)

Aucun nettoyage du perçage n'est nécessaire: économie de temps et donc d'argent!

- La capsule de mortier préportionnée est la solution économique pour des applications individuelles lorsqu'on utilise seulement quelques ancrages.
- La combinaison avec la capsule PF à prise rapide HB II-PF *HIGH SPEED* permet une pleine charge des ancrages au bout de seulement 2 minutes (à 20 °C).

Montage avec capsule

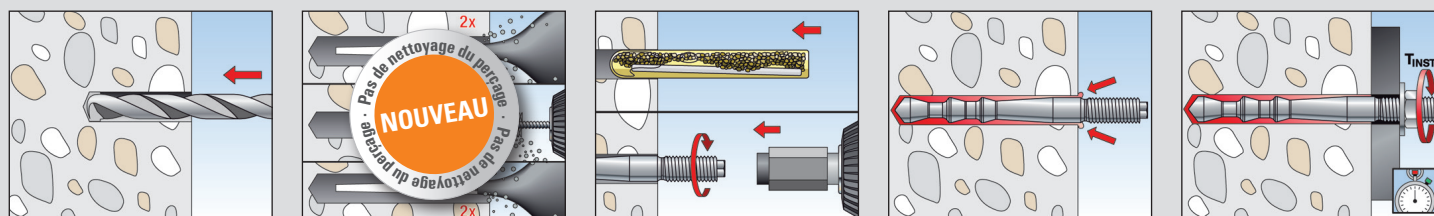

L'alternative à la capsule



Mortier Highbond FIS HB 345 S

- La cartouche de mortier à injecter FIS HB est recommandée en cas d'utilisation de nombreux ancrages. La tige d'ancrage Highbond doit être insérée à la main dans le mortier après l'injection. La cartouche de mortier FIS HB est adaptée à toutes les tiges d'ancrage Highbond. Si le mortier FIS HB est utilisé, le nettoyage du perçage usuel devra avoir lieu.

Conseil & vente

SFS unimarket SA
Technique de fixation
Rte de Grandcour 66
1530 Payerne

techniquedefixation@sfsunimarket.biz
www.sfsunimarket.biz

T 0848 80 40 30, F 0848 80 40 15

SFS unimarket
rapide, simple, fiable!