

MH maxLUCE

LAMPE À MAIN TURNLIGHT

FR

Contenu:

- 1 x TURNLIGHT
- 1 x bloc d'alimentation USB: 5V/1000mA

Données techniques:

- Batterie Li-ion 3,7V, 2500mAh
- Lampe à tige: 5W - 500lm
- Lampe à spot: 2W - 250lm

Charger:

- Branchez l'adaptateur électrique dans une prise de courant
- Les LED vertes clignotent pendant le chargement
- 4 LED vertes allumées en permanence indiquent que le turnlight est chargé à pleine capacité
- La température ambiante influence la durée de charge et décharge de la batterie

Interrupteur:


- Presse 1x: 100% - 500lm
- Presse 2x: 50% - 250lm
- Presse 3x: 10% - 50lm
- Presse 4x: lampe de poche 250lm
- Presse 5x: éteindre

Remarque importante:

Lisez et suivez attentivement les instructions avant d'utiliser la lampe ! Conservez les instructions.
Veuillez charger et décharger la lampe avant la première utilisation.
Pour maintenir la capacité, la batterie doit être chargée tous les 3-4 mois.

Instructions de sécurité:

- N'utilisez pas le projecteur à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec le produit pour charger le TURNLIGHT
- TURNLIGHT ne doit pas pointer directement vers les yeux des personnes ou des animaux

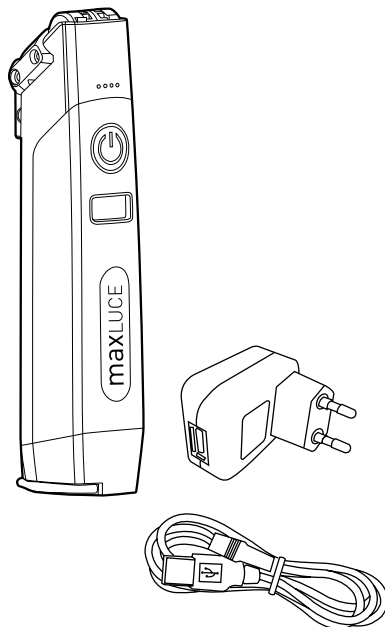

Accessoires:

- Bloc d'alimentation de recharge 162297



MAX HAURI AG

Weidstrasse 16 • CH-9220 Bischofszell • Tel. +41 71 424 25 25 • Fax +41 71 424 25 90 • www.maxhauri.ch

MH maxLUCE

HANDLEUCHE TURNLIGHT

DE

Inhalt:

- 1 x TURNLIGHT
- 1 USB Netzgerät: 5V/1000mA

Technische Daten:

- 3,7V Li-ion Akku, 2500mAh
- Stablampe: 5W - 500lm
- Spotlampe: 2W - 250lm

Aufladen:

- Schliessen Sie das Netzgerät an eine Steckdose an
- Die grünen LEDs blinken beim Aufladen
- 4 grüne dauerhaft leuchtende LEDs zeigen an, dass die TURNLIGHT auf volle Kapazität geladen ist
- Die Umgebungstemperatur beeinflusst die Lade- und Entladezeit des Akkus

Schalter:


- 1 x drücken: 100% - 500lm
- 2 x drücken: 50% - 250lm
- 3 x drücken: 10% - 50lm
- 4 x drücken: Taschenlampe 250lm
- 5 x drücken: Aus

Wichtiger Hinweis:

Vor Gebrauch die Anleitung genau lesen und beachten! Anleitung aufbewahren.
Bitte laden Sie die TURNLIGHT vor dem ersten Gebrauch.
Um die Kapazität zu erhalten, sollte der Akku alle 3-4 Monate geladen werden.

Sicherheitsvorschriften:

- Verwenden Sie die TURNLIGHT nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen
- Verwenden Sie nur das mit dem Produkt mitgelieferte Zubehör zum Aufladen der TURNLIGHT
- TURNLIGHT nicht direkt auf Augen von Personen oder Tieren richten

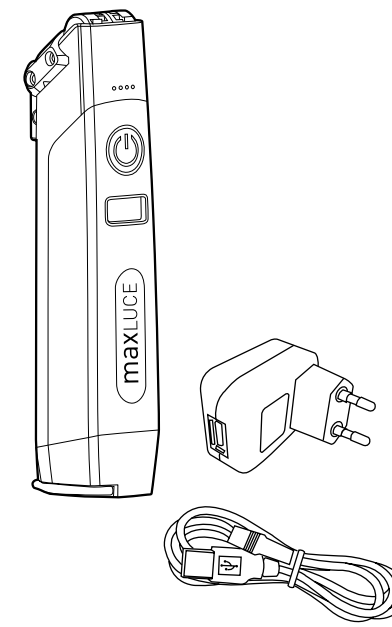

Zubehör:

- Ersatznetzgerät 162297



MAX HAURI AG

Weidstrasse 16 • CH-9220 Bischofszell • Tel. +41 71 424 25 25 • Fax +41 71 424 25 90 • www.maxhauri.ch

MH maxLUCE

LAMPADA A MANO TURNLIGHT

IT

Contenuto:

- 1 x TURNLIGHT
- 1 x Alimentatore di rete USB: 5V/1000mA

Dati tecnici:

- Batteria Li-ion da 3,7V, 2500mAh
- Lampada ad asta: 5W - 500lm
- Lampada spot: 2W - 250lm

In carica:

- Inserire l'adattatore di alimentazione in una presa elettrica
- I LED verdi lampeggiano durante la carica
- 4 LED verdi accesi in modo permanente indicano che il TURNLIGHT è caricato a piena capacità
- La temperatura ambiente influenza la carica e Tempo di scarica della batte

Interruttore:


- Premere 1 x volte: 100% - 500lm
- Premere 2 x volte: 50% - 250lm
- Premere 3 x volte: 10% - 50lm
- Premere 4 x volte: torcia 250lm
- Premere 5 x volte: spegnere

Nota importante:

Leggere e seguire attentamente le istruzioni prima dell'uso! Conservare le istruzioni.
Si prega di caricare e scaricare l'indicatore di direzione prima del primo utilizzo.
Per mantenere la capacità, la batteria deve essere caricata ogni 3-4 gruppi.

Istruzioni di sicurezza:

- Non utilizzare l'indicatore luminoso nelle immediate vicinanze di materiali o gas infiammabili
- Utilizzare solo gli accessori forniti con il prodotto per caricare l'indicatore di direzione
- TURNLIGHT non punta direttamente agli occhi di persone o animali

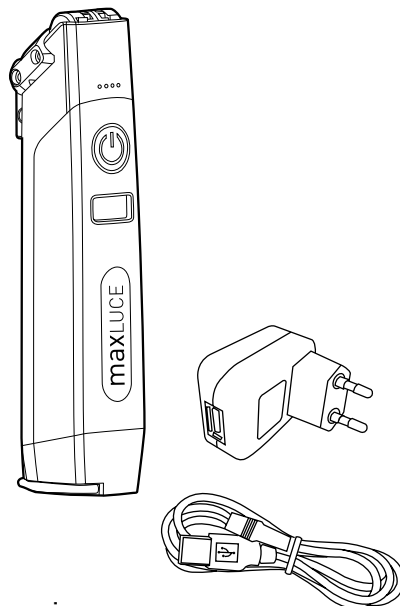

Accessori:

- Sostituzione alimentatore di rete 162297



MAX HAURI AG

Weidstrasse 16 • CH-9220 Bischofszell • Tel. +41 71 424 25 25 • Fax +41 71 424 25 90 • www.maxhauri.ch

MH maxLUCE

TURNLIGHT

HANDLEUCHE
LAMPE À MAIN
LAMPADA A MANO



MAX HAURI AG

Weidstrasse 16 • CH-9220 Bischofszell • Tel. +41 71 424 25 25 • Fax +41 71 424 25 90 • www.maxhauri.ch